



>> KURZBEDIENUNGS- ANLEITUNG

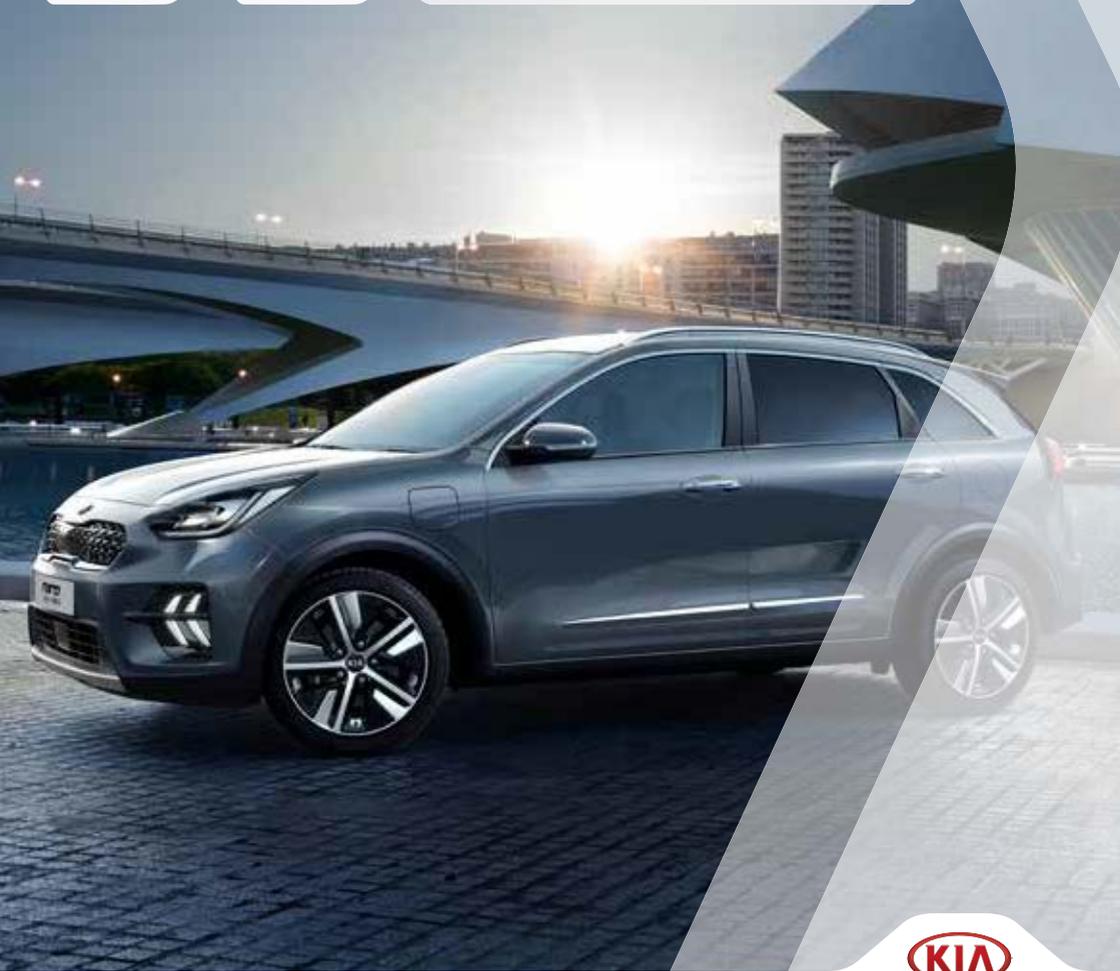

The Power to Surprise


Innenausstattung im Überblick

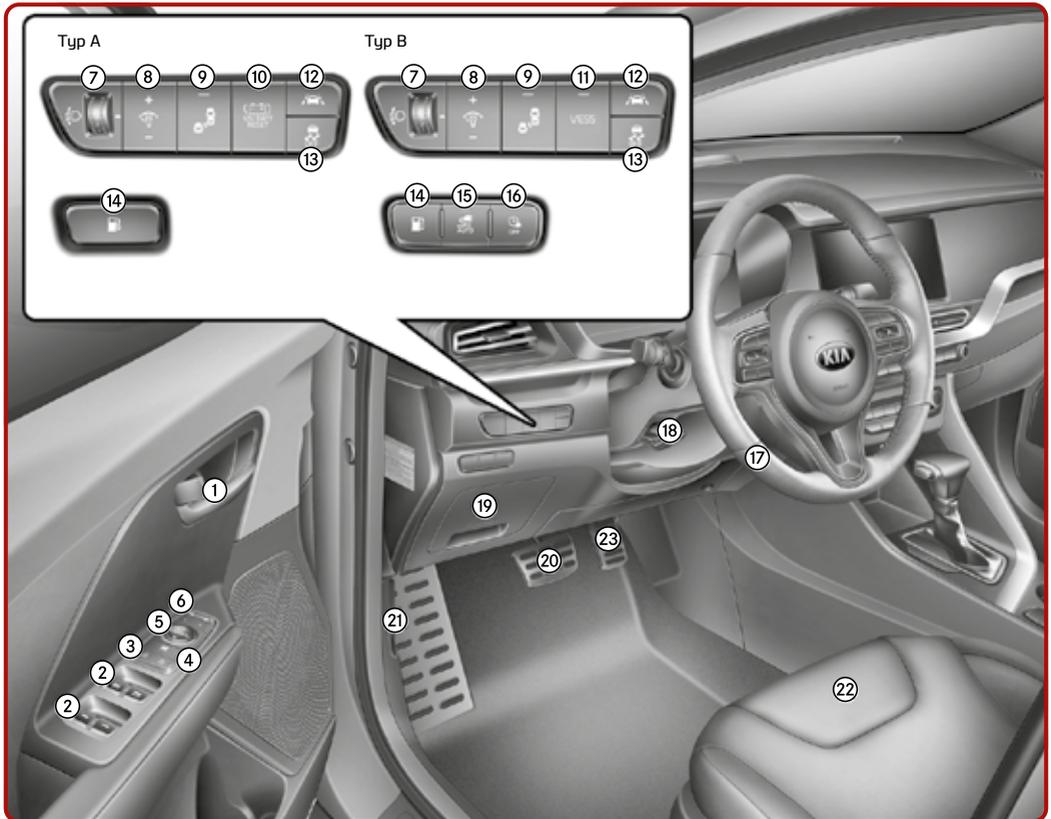

- | | | |
|--|---|--|
| ① Tür-Innengriff [5] | ⑨ Taste BCW Ein/Aus (Totwinkelerkennung)* [6] | ⑬ Taste zur Deaktivierung der Aufladung mit Zeitvorwahl (Plug-in)* [1] |
| ② Fensterheberschalter [5] | ⑩ Schalter für die Rückstellung der 12-V-Batterie (Plug-in) [7] | ⑭ Lenkrad [5] |
| ③ Zentraler Türverriegelungsschalter [5] | ⑪ Taste für virtuellen Motorsound [1] | ⑮ Hebel Lenksäulenverstellung [5] |
| ④ Fensterhebersperrtaste [5] | ⑫ Taste LKA Ein/Aus* [6] | ⑯ Sicherungskasten im Fahrzeuginnenraum [8] |
| ⑤ Außenspiegelsteuerung [5] | ⑬ Taste ESC Aus (Stabilitätskontrolle)* [6] | ⑰ Bremspedal [6] |
| ⑥ Außenspiegel-Klappfunktion* [5] | ⑭ Entriegelungstaste Tankklappe [5] | ⑱ Haubenentriegelungshebel [5] |
| ⑦ Leuchtweitenregulierung* [5] | ⑮ Schalter für Auto-Lock-Modus (Plug-in) [1] | ⑳ Sitz [4] |
| ⑧ Schalter Armaturenbrettbeleuchtung [5] | | ㉑ Gaspedal [6] |

* ausstattungsabhängig

[#] Die Zahl in Klammern gibt das entsprechende Kapitel der Betriebsanleitung an. Die Abbildungen in dieser Anleitung können von der Realität abweichen.

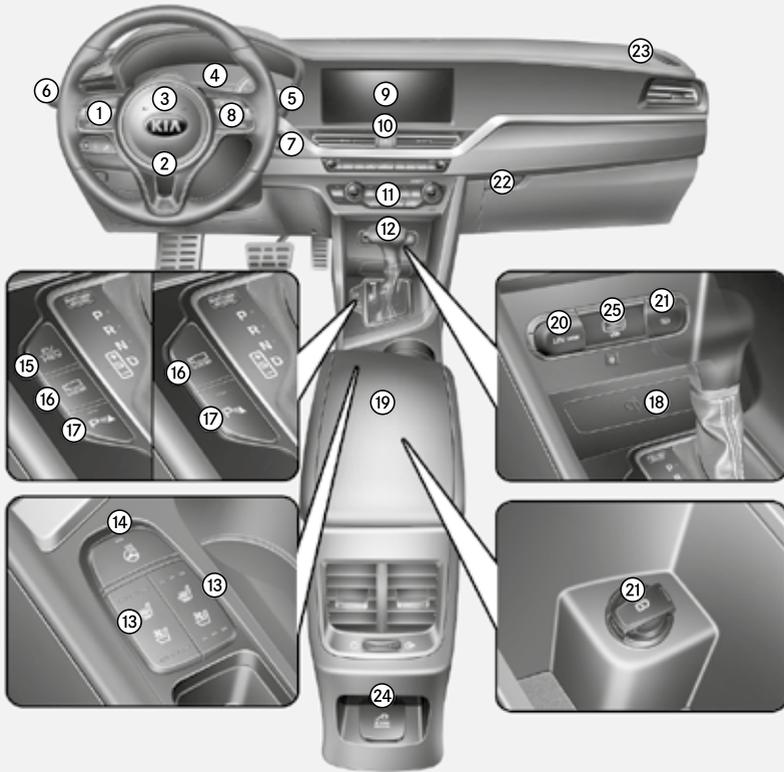

- | | | |
|--|---|--|
| ① Lenkrad-Audiobedienung*
[siehe Bedienungsanleitung
des Fahrzeug-
Multimediasystems] | ⑧ Tempomat/Geschwindigkeits-
begrenzung/intelligenter
Tempomat* [6] | ⑮ Taste für Wechsel des
Plug-in-Hybridmodus [1] |
| ② Frontairbag Fahrer [4] | ⑨ Audio/Video/Navigation
[siehe Bedienungsanleitung
des Fahrzeug-
Multimediasystems] | ⑯ Taste Rückfahrmonitor
(DRM)* [5] |
| ③ Signalhorn [5] | ⑩ Warnblinkanlage [7] | ⑰ Taste Einparkwarnung Ein/
Aus* [5] |
| ④ Kombiinstrument [5] | ⑪ Klimaregelung [5] | ⑱ Drahtlos-Ladegerät für
Smartphone* [5] |
| ⑤ Hebel Scheibenwischer/-
waschanlage (rechts) [5] | ⑫ Wählhebel
Automatikgetriebe [6] | ⑲ Staufach Mittelkonsole [5] |
| ⑥ Hebel Beleuchtung/Blinker/
Scheinwerfer (links) [5] | ⑬ Vordersitzheizung/
Sitzbelüftung* [5] | ⑳ Steckdose [5] |
| ⑦ Knopf ENGINE START/STOP
(Motorstart/-stopp) [6] | ⑭ Taste Lenkradheizung* [5] | ㉑ USB-Ladegerät* [5] |
| | | ㉒ Handschuhfach [5] |
| | | ㉓ Frontairbag Beifahrer [4] |
| | | ㉔ 220-V-Wechselrichter* [5] |
| | | ㉕ USB-Anschluss [5] |


Kombiinstrument / Klimaregelung

Kombiinstrument Plug-in-Hybrid [5]




- ① Hybridsystemanzeige
- ② Tankanzeige
- ③ Tachometer
- ④ Warn- und Kontrollleuchten
- ⑤ LCD-Display
- ⑥ Batterieladeanzeige (SOC)
- ⑦ Restreichweite

Klimaautomatik [5]

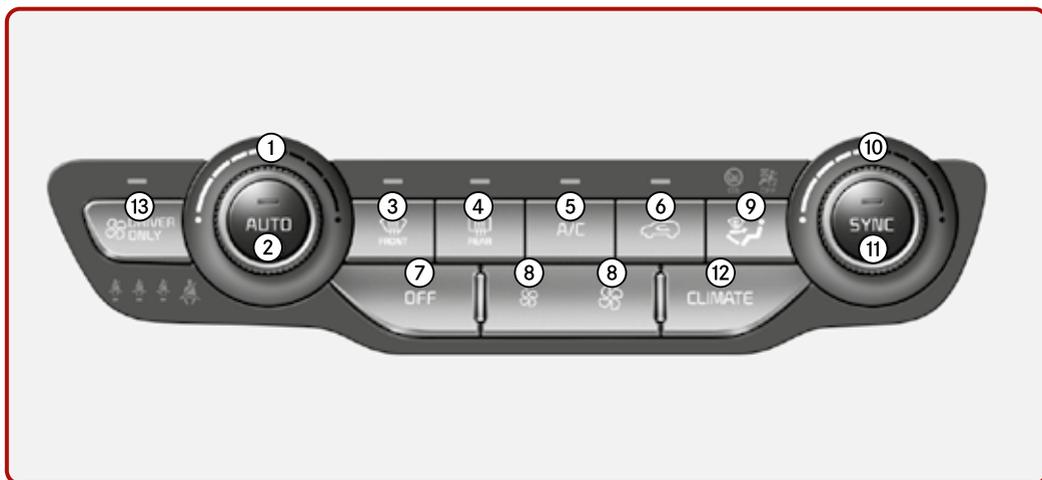

- ① Temperaturregler Fahrerseite
- ② Taste AUTO (automatische Steuerung)
- ③ Windschutzscheibenheizung
- ④ Taste Heckscheibenheizung
- ⑤ Taste Klimaanlage
- ⑥ Frischluft-/Umlufttaste
- ⑦ Taste OFF (aus)
- ⑧ Gebläsedrehzahlregler
- ⑧ Gebläsedrehzahlregler
- ⑨ Moduswahltaste
- ⑩ Temperaturregler Beifahrerseite
- ⑪ Auswahltaste für gleichmäßige Temperaturregelung
- ⑫ Klimataste
- ⑬ Nur Fahrer-Auswahltaste


Fenster [5]

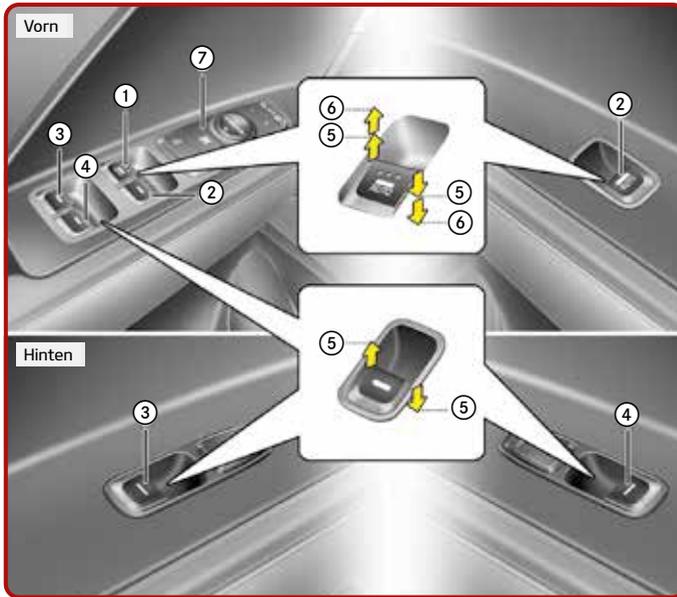

- ① Fensterheberschalter – Fahrertür
- ② Fensterheberschalter – Beifahrertür
- ③ Fensterheberschalter – Tür hinten links
- ④ Fensterheberschalter – Tür hinten rechts
- ⑤ Fenster öffnen und schließen
- ⑥ Fensterheberautomatik, heben*/senken*
- ⑦ Fensterhebersperrschalter

Hinweis: Bei kalten und feuchten Wetterbedingungen kann es vorkommen, dass die Funktion der Fensterheber durch Vereisung gestört wird.

Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage [5]

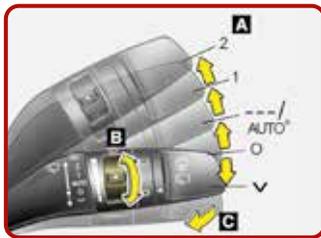

Typ B

A: Wischergeschwindigkeitssteuerung (vorn)

- 2 Schnelle Wischergeschwindigkeit
- 1 Langsame Wischergeschwindigkeit
- Intervallbetrieb
- AUTO* Automatische Steuerung
- 0 Aus
- ✓ Einzelner Wischvorgang


B: Zeiteinstellung für Intervallbetrieb

C: Waschen mit kurzen Wischvorgängen (vorn)*

D: Steuerung für Heckscheibenwischer/-waschanlage

- 2 Dauerbetrieb
- 1 Intervallbetrieb*
- 0 Aus

E: Waschen mit kurzen Wischvorgängen (hinten)*

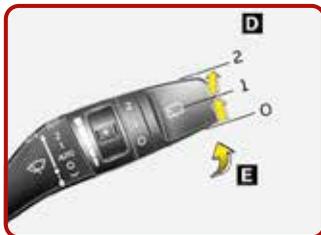


Typ B

Lichtschalter / Lenkrad / Tempomat



Lichtschalter [5]

- ① Stellung OFF (Aus)
- ② Automatische Scheinwerfersteuerung*
- ③ Standlichtposition
- ④ Scheinwerferposition

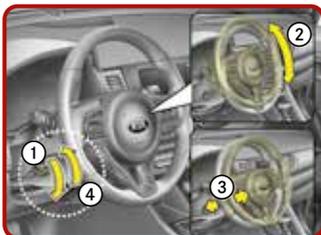

Höhenverstellbare Teleskoplenksäule [5]


Lenkradwinkel verstellen:

- ① Sicherungshebel nach unten ziehen
- ② Lenkrad in den gewünschten Winkel bringen
- ③ Höhe verstellen
- ④ Sicherungshebel hochklappen, um die Lenksäule zu fixieren




Lenkradheizung* [5]

Wenn der Zündschalter bzw. die Taste ENGINE START/STOP auf ON steht, können Sie die Taste für die Lenkradheizung drücken, um das Lenkrad zu erwärmen. Daraufhin leuchtet die Kontrollleuchte der Taste auf. Zum Ausschalten der Lenkradheizung drücken Sie die Taste erneut. Daraufhin erlischt die Kontrollleuchte der Taste.

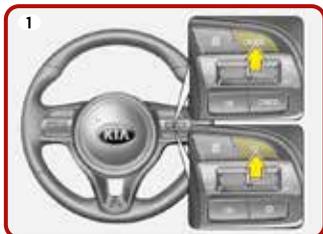


Tempomat* [6]


System mit EIN/AUS-Taste (CRUISE/) einschalten

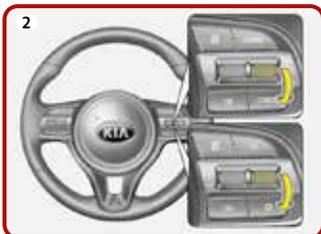


Hebel nach unten zur Position SET- ziehen, um Tempomat-Geschwindigkeit festzulegen

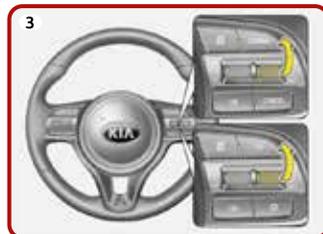


Hebel nach oben zur Position RES+ drücken, um die eingestellte Tempomat-Geschwindigkeit zu erhöhen

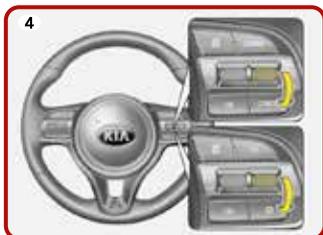

Hebel nach unten zur Position SET- ziehen, um die eingestellte Tempomat-Geschwindigkeit zu verringern

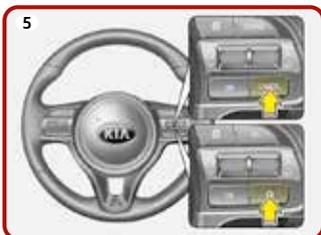

Tempomat-Steuerung mit der Abbrechen-Taste (CANCEL/O) unterbrechen

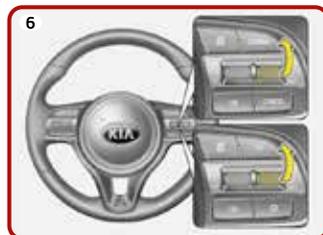

Hebel nach oben zur Position RES+ ziehen, um die Tempomat-Steuerung wieder aufzunehmen




Manuelle Betätigung der Türschlösser [5]



Zentraler Türverriegelungsschalter [5]

- ① Verriegeln
- ② Entriegeln

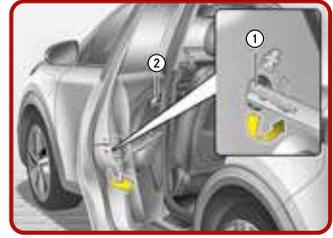

Kindersicherung im hinteren Türschloss [5]

- ① Stellung "verriegelt"
- ② Innentürgriff ziehen



Öffnen der Heckklappe [5]



Schließen der Heckklappe [5]




Heckklappen-Notentriegelung [5]

- ① Drücken Sie den mechanischen Schlüssel nach rechts.



Öffnen der Tankklappe [5]

Drücken Sie die Tankklappen-Entriegelungstaste.

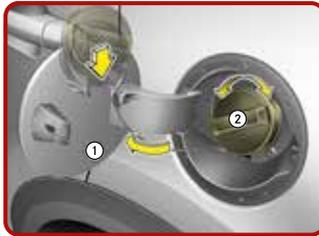

- ① Öffnen Sie vollständig die Klappe.
- ② Öffnen Sie den Deckel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

Schließen der Tankklappe

- > Drehen Sie den Tankdeckel im Uhrzeigersinn, bis Klickgeräusche hörbar sind.
- > Schließen Sie die Klappe und drücken Sie auf den Rand, bis sie fest geschlossen ist.



Öffnen der Motorhaube [5]

Ziehen Sie den Entriegelungshebel, um die Motorhaube zu entriegeln.




- ① Heben Sie die Motorhaube leicht an. Drücken Sie den Entriegelungshebel der zweiten Verriegelungsstufe.
- ② Heben Sie die Motorhaube an.

Motorhaube schließen

- > Vergewissern Sie sich vor dem Schließen der Motorhaube, dass alle Einfülldeckel ordnungsgemäß verschlossen sind und alle brennbaren Gegenstände aus dem Motorraum entfernt wurden.
- > Senken Sie die Motorhaube, bis sie etwa noch 30 cm über der geschlossenen Position steht, und lassen Sie sie herunterfallen, um sie sicher einrasten zu lassen.

Sitze / Airbags / Kinderrückhaltesysteme

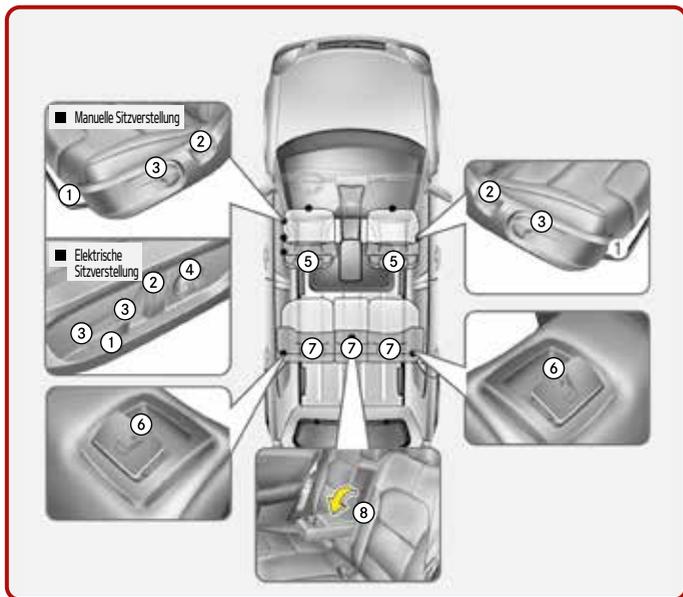

Vordersitze

- ① Nach vorn und nach hinten
- ② Neigung der Rückenlehne
- ③ Sitzhöhenverstellung (Fahrersitz)
- ④ Lordosenstütze (Fahrersitz)*
- ⑤ Kopfstütze


Rücksitze

- ⑥ Umlegen der Rücklehne
- ⑦ Kopfstütze
- ⑧ Armlehne*


Sitze [4]



EIN/AUS-Schalter des Beifahrer-Frontairbags* [4]

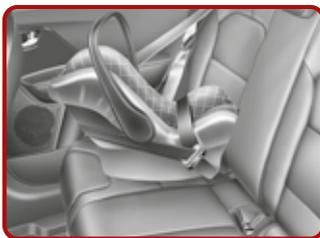

Der Fahrtrichtung entgegengerichtetes Kinderrückhaltesystem [4]

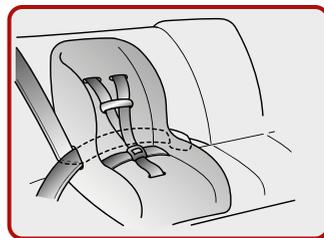


Ein Kinderrückhaltesystem mit einem Dreipunktgurt befestigen [4]



Sicherung mit ISOFIX und oberem Halteband* [4]



- ① Kennzeichnung der Lage der ISOFIX-Ankerpunkte
- ② ISOFIX-Ankerpunkt

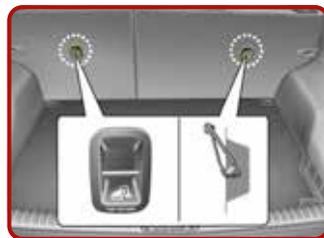

Sicherung mit oberem Halteband* [4]




Anschluss des Ladegeräts [1]

1. Betätigen Sie das Bremspedal und ziehen Sie die Feststellbremse an.
2. Schalten Sie alle Schalter aus, bringen Sie den Wählhebel in Stellung "P" (Parkstufe), und schalten Sie das Fahrzeug aus.
3. Öffnen Sie nach Entriegelung der Türen die Aufladeklappe, indem Sie darauf drücken.
4. Öffnen Sie die Aufladeklappe, indem Sie auf die Kreismarkierung (o) am rechten Rand der Aufladeklappe drücken. Wenn die Fahrzeurtüren verriegelt sind, lässt sich die Aufladeklappe nicht öffnen.

5. Entfernen Sie eventuelle Staubablagerungen von dem Aufladeverbinder und der Aufladebuchse.
6. Erfassen Sie den Aufladeverbinder am Griff. Führen Sie den Verbinder dann in die Aufladebuchse ein, bis er hörbar einrastet. Wenn das Kabel nicht richtig angeschlossen ist, kann ein schlechter Kontakt zwischen dem Ladestecker und dem Ladeanschluss zu einem Brand führen.

7. Überprüfen Sie, ob die Kontrollleuchte für die Ladekabelverbindung der Hochvoltbatterie im Kombiinstrument leuchtet. Der Aufladevorgang beginnt nur, wenn die Kontrollleuchte leuchtet. Wenn der Aufladeverbinder nicht richtig angeschlossen ist, schließen Sie das Aufladekabel zur Aufladung erneut an.

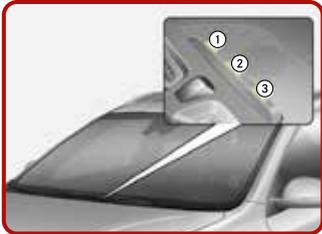


Überprüfung des Aufladestatus [1]

Funktion der Ladekontrollleuchte			Details	
(1)	(2)	(3)		
O (AUS)	O (AUS)	O (AUS)	Wird nicht geladen	
Blinkt	O (AUS)	O (AUS)	Aufladen	
• (EIN)	Blinkt	O (AUS)		0–33 %
• (EIN)	• (EIN)	Blinkt		34–66 % 67–99 %
• (EIN)	• (EIN)	• (EIN)	Ladevorgang abgeschlossen (100 %) (Abschaltung nach 5 Sekunden)	
Blinkt	Blinkt	Blinkt	Fehler beim Aufladen	
O (AUS)	O (AUS)	Blinkt	12-V-Hilfsbatterie wird geladen oder die Klimaanlage wird zeitgesteuert betrieben	
O (AUS)	Blinkt	O (AUS)	Zeitgesteuertes Laden aktiv (Abschaltung nach 3 Minuten) oder Laden vorübergehend unterbrochen (z. B. wegen Stromausfall)	



Wechsel des Plug-in-Hybridmodus [1]

Wenn Sie die [EV/HEV]-Taste drücken, wird der Antriebsmodus des Plug-in-Hybridsystems in folgender Reihenfolge geändert: Elektrischer Modus (CD) – Automatischer Modus (AUTO) – Hybridmodus (CS).

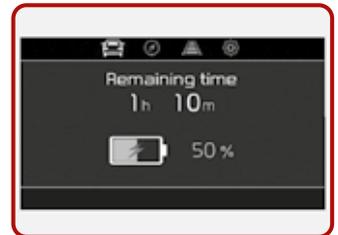

Die geschätzte Ladedauer wird auf dem Kombiinstrument angezeigt.

Abschleppen / Ersatzrad, Wagenheber und Werkzeug / Tire Mobility Kit


Abschleppen [7]

Wenn Ihr Fahrzeug im Notfall ohne Nachläufer abgeschleppt wird, transportieren Sie es mit angehobenen Vorderrädern und rollenden Hinterrädern.

1. Drehen Sie den Zündschlüssel in die Stellung ACC.
2. Schalten Sie den Schalt-/Wählhebel in die Leerlaufstellung (N).
3. Lösen Sie die Feststellbremse.

Abschleppen im Notfall

Wenn das Fahrzeug abgeschleppt werden muss, empfehlen wir, es von einer Vertragswerkstatt oder einem Abschleppunternehmen abschleppen zu lassen.

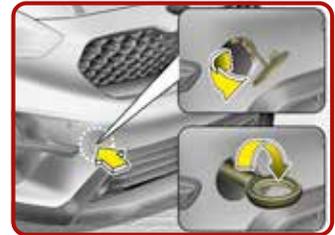

Abnehmbare Abschleppöse* [7]


1. Öffnen Sie die Heckklappe und entnehmen Sie die Abschleppöse aus dem Werkzeugsatz.
2. Bauen Sie die Lochblende aus, indem Sie auf den unteren Teil der Blende im Stoßfänger drücken.
3. Bauen Sie die Abschleppöse an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn in die Öffnung hineindrehen, bis sie vollständig festgezogen ist.
4. Bauen Sie die Abschleppöse nach Gebrauch ab und verschließen Sie die Öffnung mit der Blende.



Ersatzrad, Wagenheber und Werkzeug* [7]

Die abgebildeten Werkzeuge befinden sich im Kofferraum. Heben Sie die Abdeckung im Kofferraumboden an, um an das Werkzeug zu gelangen.

- ① Wagenheberkurbel
- ② Wagenheber
- ③ Radmutterenschlüssel

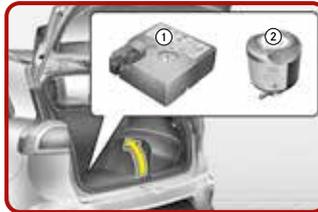


Tire Mobility Kit* [7]

Bitte lesen Sie die Bedienungshinweise vor der Benutzung des Tire Mobility Kit.

- ① Kompressor
- ② Dichtmittelflasche



Mit dem Tire Mobility Kit bleiben Sie auch nach einer punktuellen Reifenpanne mobil. Nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass der Reifen ordnungsgemäß abgedichtet wurde, können Sie mit dem Reifen vorsichtig und mit einer maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h bis zu 200 km weiterfahren, um eine Werkstatt zu erreichen, wo der Reifen ersetzt werden kann.

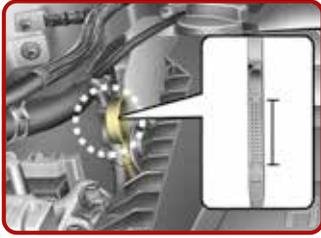


Motorölstand prüfen [8]

Ziehen Sie den Messstab heraus und prüfen Sie den Füllstand. Der Füllstand muss sich zwischen den Markierungen F (Maximum) und L (Minimum) befinden.



Motoröl nachfüllen [8]

Verwenden Sie ausschließlich spezifiziertes Motoröl [9] und achten Sie darauf, kein Öl zu verschütten.

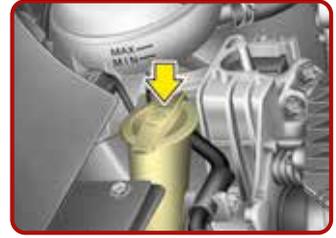

Waschflüssigkeitsfüllstand prüfen [8]

Prüfen Sie den Flüssigkeitsstand und füllen Sie bei Bedarf Flüssigkeit nach.

Weitere Informationen*

Start-Stopp-Automatik (ISG)

Wenn ISG aktiviert ist, wird der Fahrzeugmotor automatisch abgestellt, um Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu reduzieren. ISG funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Batterieladezustand unzureichend ist oder die Umgebungs- oder Motortemperatur zu niedrig ist. Die Einstellungen der Heizungs- und Klimaanlage können die Funktion von ISG ebenfalls beeinflussen.

Berganfahrhilfe (HAC)

Fahrzeuge haben die Tendenz, beim Anfahren an einem steilen Hang zurückzurollen. Die Berganfahrhilfe (HAC) verhindert das Zurückrollen des Fahrzeugs, indem die Bremsen ca. 1 bis 2 Sekunden lang automatisch betätigt werden. Die Bremsen werden gelöst, wenn das Gaspedal betätigt wird bzw. nach 1 bis 2 Sekunden.

Feststellbremse (Handbremse)

Um die Feststellbremse zu betätigen, treten Sie zuerst die Fußbremse, Betätigen Sie dann die Feststellbremse.

Wir empfehlen, beim Abstellen des Fahrzeugs den ersten Gang oder den Rückwärtsgang einzulegen bzw. bei Automatikgetriebe den Wählhebel in die Parkstufe (P) zu stellen.

Weitere Informationen*



Die Kia Service App – jetzt kostenlos für iPhone/iPad und Android

Mit der Kia Service App finden Sie schnell und ohne Umwege den richtigen Kia Vertriebs- und Service-Partner direkt in Ihrer Nähe, in ganz Europa*. Sie bekommen Informationen zu den Händler-Dienstleistungen, direkten Kontakt zur Pannenhilfe oder Sie lassen sich gleich mit der integrierten Google Map zum ausgewählten Händler navigieren. Hervorragend für Reisen im In- und Ausland.

(*) Nur in ausgewählten Märkten



Augmented-Reality-App „KiaGoElectric“

Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich jederzeit und überall über die Technologien in unseren Kia-Elektrofahrzeugen zu informieren. Laden Sie unsere neue App herunter und erleben Sie virtuell, wie ein Kia mit Elektroantrieb funktioniert. Finden Sie heraus, wo sich die Hochvoltbatterie befindet, und erfahren Sie, wie die verschiedenen Elektrofahrzeuge – EVs, PHEVs und reine Hybride – aufgebaut sind. Tauchen Sie in eine bisher unbekannte Welt ein.



Für eine vollständige Beschreibung und Gebrauchsanweisung für die Elemente in dieser Kurzanleitung lesen Sie bitte die Betriebsanleitung.

© 2020 Kia Motors Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
20.000496 – QRGDE(P)HEV – DE-AT



The Power to Surprise