


>> KURZBEDIENUNGS-  
ANLEITUNG



The Power to Surprise


# Innenausstattung im Überblick

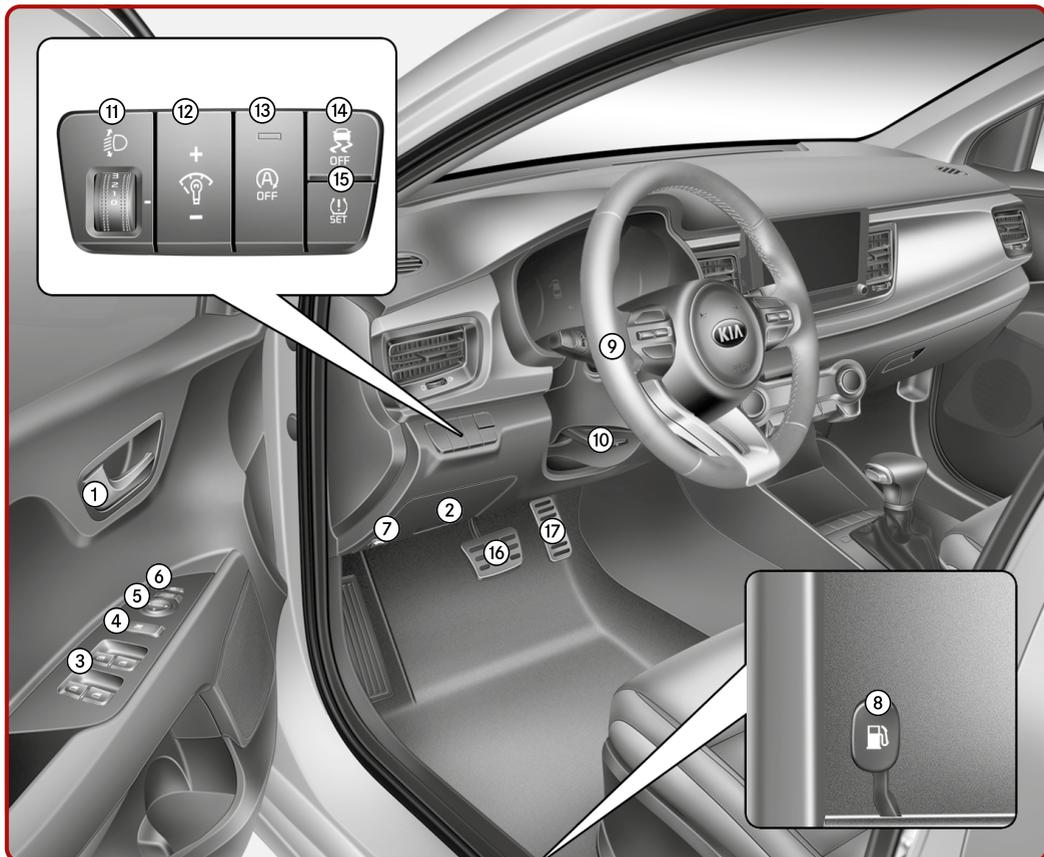

- |   |  |   |
|---|--|---|
| ① Tür-Innengriff [4]                        | ⑦ Haubenentriegelungshebel [4]           | ⑬ Taste ISG OFF (Start-Stopp-Automatik) [5] |
| ② Sicherungskasten im Fahrzeuginnenraum [7] | ⑧ Tankklappen-Entriegelungshebel [4]     | ⑭ Taste ESC OFF (Stabilitätskontrolle) [5]  |
| ③ Fensterheberschalter [4]                  | ⑨ Lenkrad [4]                            | ⑮ Taste TPMS SET [6]                        |
| ④ Fensterhebersperrtaste [4]                | ⑩ Lenkrad-Kipphebel [4]                  | ⑯ Bremspedal [5]                            |
| ⑤ Außenspiegelsteuerung [4]                 | ⑪ Leuchtweitenregulierung [4]            | ⑰ Gaspedal [5]                              |
| ⑥ Außenspiegel-Klappfunktion [4]            | ⑫ Schalter Armaturenbrettbeleuchtung [4] |   |

\* ausstattungsabhängig


[#] Die Zahl in Klammern gibt das entsprechende Kapitel der Betriebsanleitung an. Die Abbildungen in dieser Anleitung können von der Realität abweichen.

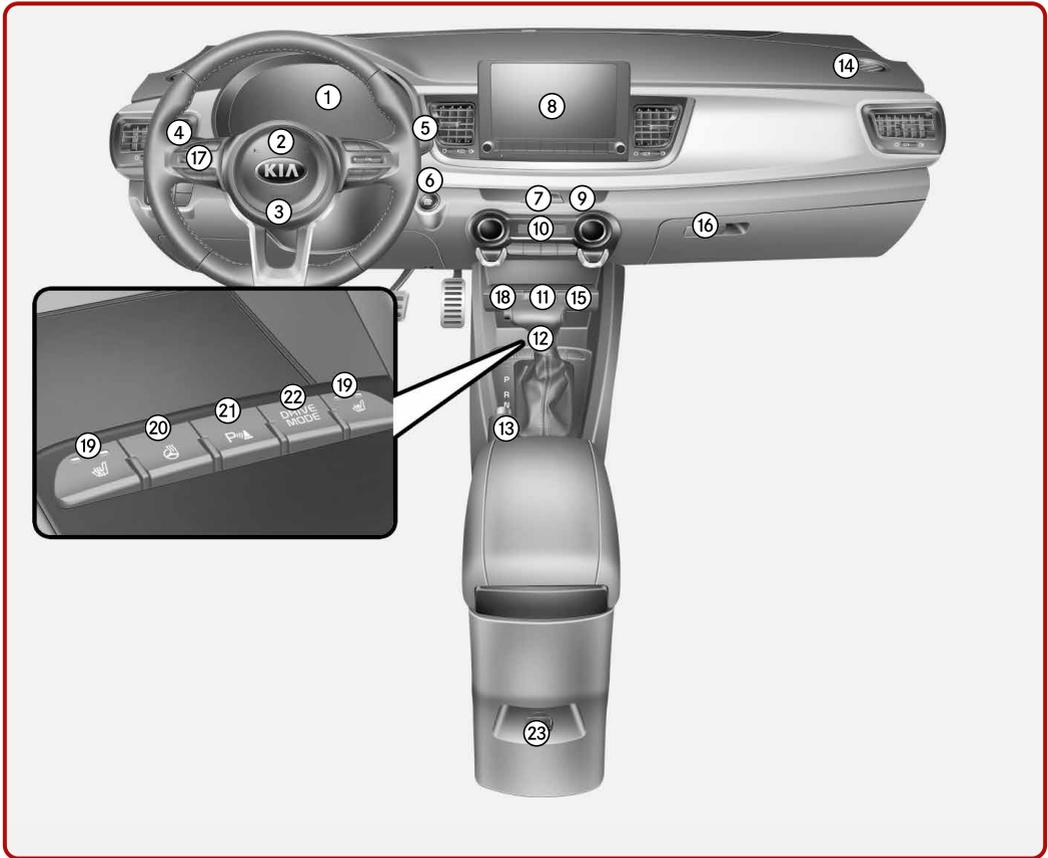

- |  |  |  |
|--|--|--|
| ① Kombiinstrument [4]  | ⑨ Zentraler Türverriegelungsschalter [4]   | ⑰ Audio-Steuerung am Lenkrad<br>Siehe „Kurzanleitung für das Infotainmentsystem“ |
| ② Signalhorn [4]   | ⑩ Manuelle Klimaregelung [4]<br>Klimaautomatik [4]   | ⑱ Zigarettenanzünder [4]   |
| ③ Frontairbag Fahrer [3]   | ⑪ USB-Anschluss [4]  | ⑲ Sitzheizung [4]  |
| ④ Lichtschalter [4]  | ⑫ Schaltgetriebe [5]<br>Intelligentes Schaltgetriebe [5]<br>Automatikgetriebe [5]<br>Doppelkupplungsgetriebe [5] | ⑳ Taste Lenkradheizung [4]   |
| ⑤ Scheibenwischer/-waschanlage [4]                                       | ⑬ Feststellbremshebel [5]  | ㉑ Taste Parksicherheit [4]   |
| ⑥ Zündschalter [5]<br>Knopf ENGINE START/STOP<br>(Motorstart/-stopp) [5] | ⑭ Frontairbag Beifahrer [3]  | ㉒ Fahrmodustaste [5]   |
| ⑦ Schalter Warnblinkanlage [6]   | ⑮ 12V-Steckdose [4]  | ㉓ USB-Ladegerät [4]  |
| ⑧ Infotainmentsystem<br>Siehe „Kurzanleitung für das Infotainmentsystem“ | ⑯ Handschuhfach [4]  |  |

# Kombiinstrument / Motorraum

## Kombiinstrument [4]

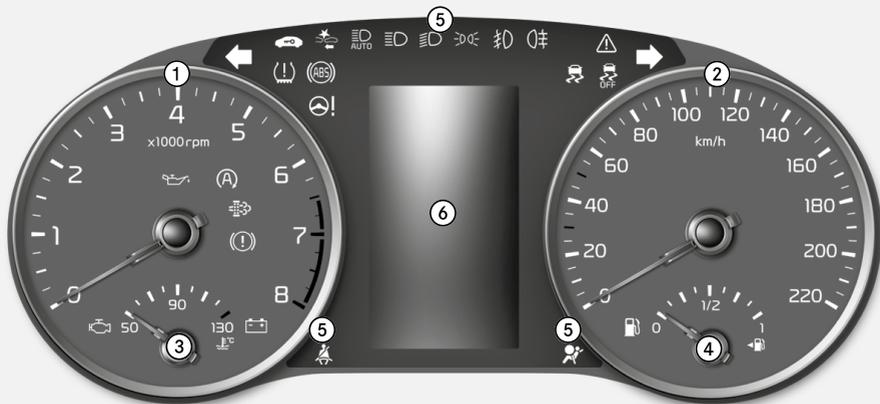


- ① Drehzahlmesser
- ② Tachometer

- ③ Motorkühlmittel-  
temperaturanzeige
- ④ Tankanzeige

- ⑤ Warn- und Kontrollleuchten
- ⑥ LCD-Display

## Motorraum (Smartstream G1.0 T-GDi/Smartstream G1.0 T-GDi 48V HEV) [2]

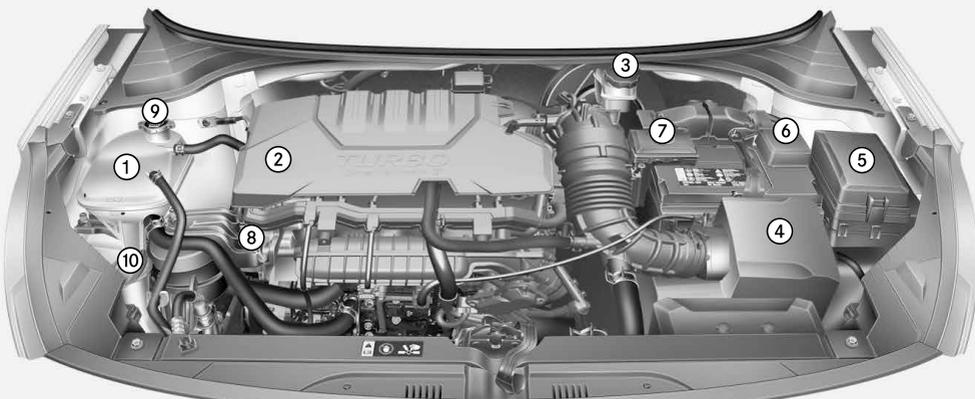

- ① Behälter Motorkühlmittel [7]
- ② Einfülldeckel Motoröl [7]
- ③ Flüssigkeitsbehälter  
Bremsen/Kupplung\* [7]

- ④ Luftfilter [7]
- ⑤ Sicherungskasten [7]
- ⑥ Batteriemassepol [7]
- ⑦ Batteriepluspol [7]

- ⑧ Messstab Motoröl [7]
- ⑨ Kühlerdeckel [7]
- ⑩ Behälter –  
Scheibenwaschanlage [7]

## Manuelles Klima- und Belüftungssystem\* [4]



- ① Gebläsedrehzahlregler
- ③ Temperaturregler
- ⑤ Heckscheibenheizung
- ② Modusauswahl
- ④ Klimaanlage (ausstattungsabhängig)
- ⑥ Frischluft/Umluft-Taste

## Klimaautomatik\* [4]




- ① Temperaturregler
- ④ Gebläsedrehzahlregler
- ⑧ Modusauswahl
- ② AUTO (automatische Steuerung)
- ⑤ AUS
- ⑨ Klimaanlage (ausstattungsabhängig)
- ③ Anzeige Klimaregelung
- ⑥ Windschutzscheibenheizung
- ⑩ Frischluft/Umluft-Taste
- ⑦ Heckscheibenheizung



## Manuelle Betätigung der Türschlösser [4]


Zum Verriegeln den Schlüssel nach rechts drehen und zum Entriegeln nach links drehen.

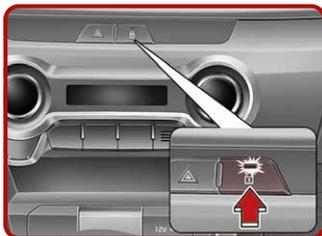

## Zentraler Türverriegelungsschalter [4]



## Kindersicherung im hinteren Türschloss [4]

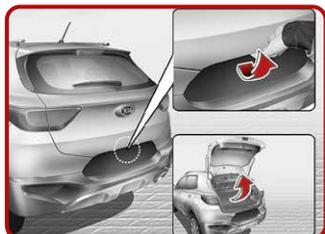

## Öffnen der Heckklappe [4]



## Schließen der Heckklappe [4]



## Heckklappen-Notentriegelung [4]

① Drücken Sie den mechanischen Schlüssel nach rechts.



## Motorhaube öffnen [4]

Ziehen Sie den Entriegelungshebel, um die Motorhaube zu entriegeln.



- ① Drücken Sie den Entriegelungshebel der zweiten Verriegelungsstufe unter der Motorhaube.
- ② Heben Sie die Motorhaube an.

## Motorhaube schließen

- > Vergewissern Sie sich vor dem Schließen der Motorhaube, dass alle Einfülldeckel ordnungsgemäß verschlossen sind und alle brennbaren Gegenstände aus dem Motorraum entfernt wurden.
- > Senken Sie die Motorhaube, bis sie etwa noch 30 cm über der geschlossenen Position steht, und lassen Sie sie herunterfallen, um sie sicher einrasten zu lassen.



## Tankklappe öffnen [4]


Ziehen Sie den Tankklappenöffner nach oben.



- ① Öffnen Sie vollständig die Klappe.
- ② Öffnen Sie den Deckel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

## Tankklappe schließen


- > Drehen Sie den Tankdeckel im Uhrzeigersinn, bis Klickgeräusche hörbar sind. Dies zeigt an, dass der Tankdeckel fest verschlossen ist.
- > Schließen Sie die Klappe, drücken Sie leicht dagegen und vergewissern Sie sich, dass sie vollständig geschlossen ist.

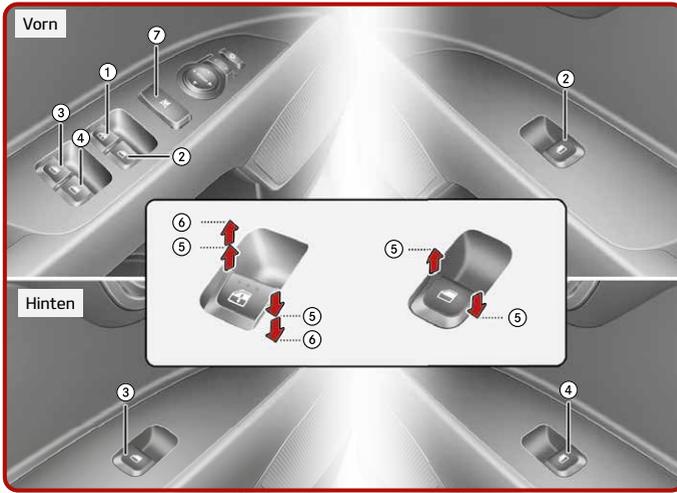

- ① Fensterheberschalter – Fahrertür
- ② Fensterheberschalter – Beifahrertür
- ③ Fensterheberschalter – Tür hinten links\*
- ④ Fensterheberschalter – Tür hinten rechts\*
- ⑤ Fenster öffnen und schließen
- ⑥ Fensterheberautomatik, heben\*/senken\* (Fahrerfenster)
- ⑦ Fensterhebersperrschalter\*

**Hinweis:** Bei kalten und feuchten Wetterbedingungen kann es vorkommen, dass die Funktion der Fensterheber durch Vereisung gestört wird.

## Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage [4]

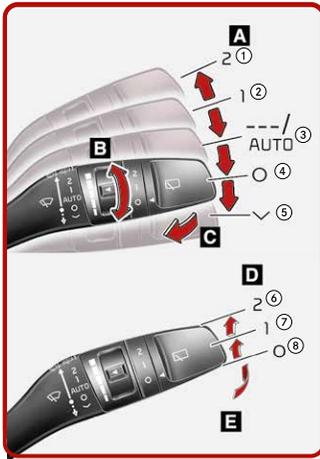

### A: Wischergeschwindigkeitssteuerung (vorn)

- ① 2 – Hohe Wischergeschwindigkeit
- ② 1 – niedrige Wischergeschwindigkeit
- – Intervallbetrieb
- ③ AUTO\* – Automatische Steuerung
- ④ 0 – Aus
- ⑤ √ – Einzelner Wischvorgang

### B: Zeiteinstellung für Intervallbetrieb

- ⑥ 2 – Dauerbetrieb
- ⑦ 1 – Intervallbetrieb\*
- ⑧ 0 – Aus

### E: Waschen mit kurzen Wischvorgängen (hinten)\*



## Lichtschalter [4]

- ① Stellung OFF
- ② Automatische Scheinwerfersteuerung
- ③ Standlichtposition
- ④ Scheinwerferposition



## Nebelscheinwerfer\*


Die Nebelscheinwerfer werden eingeschaltet, wenn der Nebelscheinwerferschalter (1) nach dem Einschalten des Standlichts in die Stellung EIN gedreht wird. Um die Nebelscheinwerfer auszuschalten, drehen Sie den Nebelscheinwerferschalter erneut in die Stellung EIN.



## Nebelschlussleuchten\*

Um die Nebelschlussleuchte einzuschalten, drehen Sie den Nebelschlussleuchtenschalter (1) in die Position EIN, während die Scheinwerfer eingeschaltet sind. Um die Nebelschlussleuchte auszuschalten, drehen Sie den Nebelschlussleuchtenschalter erneut in die Stellung EIN.

# Sitze / Airbags / Kinderrückhaltesysteme

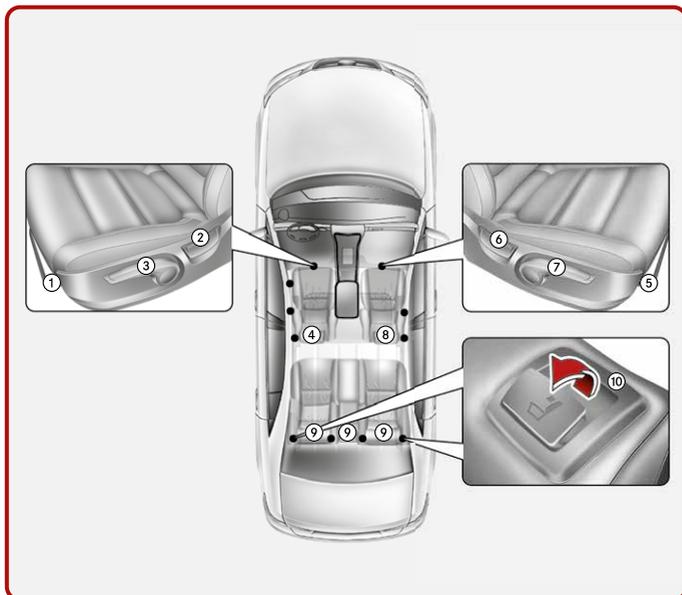

## Fahrersitz

- ① Vorwärts/rückwärts
- ② Neigung der Rückenlehne
- ③ Sitzhöhenverstellung\*
- ④ Kopfstütze

## Beifahrersitz

- ⑤ Vorwärts/rückwärts
- ⑥ Neigung der Rückenlehne
- ⑦ Sitzhöhenverstellung\*
- ⑧ Kopfstütze

## Rücksitze

- ⑨ Kopfstütze
- ⑩ Umlegen der Rückenlehne

Sitze [3]




EIN/AUS-Schalter des Beifahrer-Frontairbags\* [3]




Der Fahrtrichtung entgegengerichtetes Kinderrückhaltesystem [3]



Kinderrückhaltesystem mit Dreipunktgurt befestigen [3]

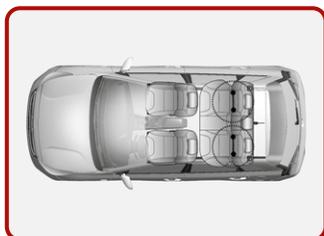

Sicherung mit ISOFIX und oberem Halteband [3]

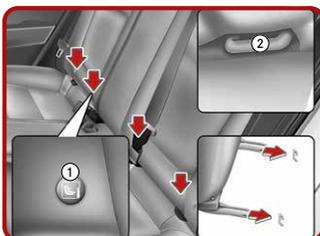

- ① Kennzeichnung der Lage der ISOFIX-Ankerpunkte
- ② ISOFIX-Ankerpunkt



Sicherung mit oberem Halteband [3]



## Höhenverstellbare Lenksäule [4] Lenkradwinkel verstellen:


- ① Ziehen Sie den Sicherungshebel nach unten
- ② Winkel verstellen
- ③ Höhe verstellen

Sicherungshebel hochklappen, um die Lenksäule zu fixieren.




## Lenkradheizung\* [4]

Um das Lenkrad zu erwärmen, drücken Sie die Taste bei eingeschalteter Zündung. Daraufhin leuchtet die Kontrollleuchte der Taste auf. Zum Ausschalten der Heizfunktion drücken Sie die Taste erneut.

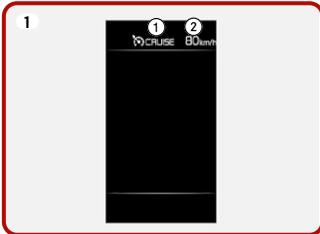


## Tempomatsteuerung\* [5]

- ① Kontrollleuchte Tempomatsteuerung (RES)/CRUISE
- ② Eingestellte Geschwindigkeit

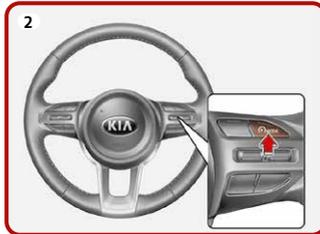


Um die Geschwindigkeit einzustellen, drücken Sie bei Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit die Fahrassistenten-Taste (RES)/MODE.

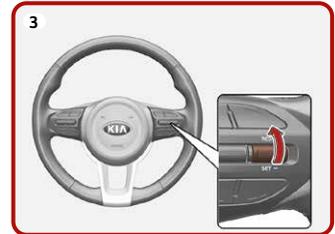

Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, drücken Sie den Schalter RES+ nach oben.



Um die Geschwindigkeit zu verringern, drücken Sie den Schalter SET- nach unten.

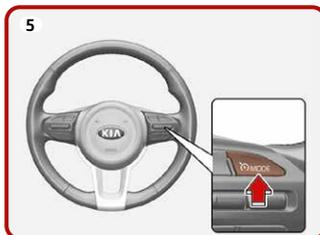

Betätigen Sie das Bremspedal, um die Tempomatfunktion vorübergehend zu unterbrechen, oder drücken Sie die Fahrassistenten-Taste (RES)/MODE, um die Funktion auszuschalten. Die Tempomat-Kontrollleuchte (RES)/CRUISE erlischt.




Zum Wiederaufnehmen der Tempomatsteuerung drücken Sie den Schalter RES+ nach oben oder den Schalter SET- nach unten.

# Abschleppen / Ersatzrad, Wagenheber und Werkzeug / Tire Mobility Kit


## Abschleppen [6]

Wenn Ihr Fahrzeug im Notfall ohne Nachläufer abgeschleppt wird, transportieren Sie es mit angehobenen Vorderrädern und rollenden Hinterrädern.

1. Drehen Sie den Zündschlüssel in die Stellung ACC.
2. Schalten Sie den Schalt-/Wählhebel in die Leerlaufstellung (N).
3. Lösen Sie die Feststellbremse.

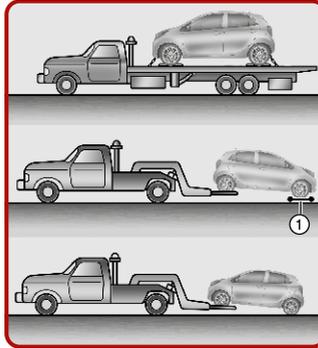

① Nachläufer

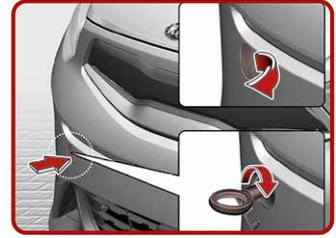

## Abnehmbare Abschleppöse\* [6]


1. Öffnen Sie die Heckklappe und entnehmen Sie die Abschleppöse aus dem Werkzeugeinsatz.
2. Bauen Sie die Lochblende aus, indem Sie auf den unteren Teil der Blende im Stoßfänger drücken.
3. Bauen Sie die Abschleppöse an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie vollständig festgezogen ist.
4. Bauen Sie die Abschleppöse nach Gebrauch ab und verschließen Sie die Öffnung mit der Blende.

## ⚠ ACHTUNG

- **Schleppen Sie das Fahrzeug nicht rückwärts auf mitrollenden Vorderrädern ab, da das Fahrzeug dadurch beschädigt werden könnte.**
- **Schleppen Sie das Fahrzeug nicht mit einer Seilschlinge ab. Verwenden Sie eine Hubbrille oder einen Pritschenwagen.**

## ⚠ ACHTUNG

Wenn der Schalt-/Wählhebel nicht in die Leerlaufstellung (N) geschaltet wird, können interne Getriebebeschäden entstehen.

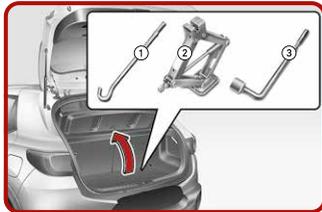

## Wagenheber und Werkzeug\* [6]

Die abgebildeten Werkzeuge befinden sich im Kofferraum. Heben Sie die Abdeckung im Kofferraumboden an, um an das Werkzeug zu gelangen.

- ① Wagenheberkurbel
- ② Wagenheber
- ③ Radmutterenschlüssel




## Tyre Mobility Kit\* [6]

Bitte lesen Sie die Bedienungshinweise vor der Benutzung des Tire Mobility Kit.

- ① Kompressor
- ② Dichtmittelflasche




Mit dem Tire Mobility Kit bleiben Sie auch nach einer punktuellen Reifenpanne mobil. Nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass der Reifen ordnungsgemäß abgedichtet wurde, können Sie mit dem Reifen vorsichtig und mit einer maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h bis zu 200 km weiterfahren, um eine Werkstatt zu erreichen, wo der Reifen ersetzt werden kann.

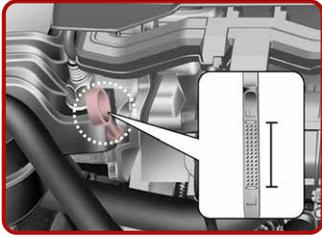


## Prüfen des Motorölstands [7]

1. Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug auf ebenem Untergrund steht.
2. Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn auf die normale Betriebstemperatur kommen.
3. Stellen Sie den Motor ab und warten Sie ca. 10 Minuten, damit das Öl in die Ölwanne zurückfließen kann.
4. Ziehen Sie den Messstab heraus, wischen Sie ihn ab, und führen Sie ihn wieder bis zum Anschlag ein.

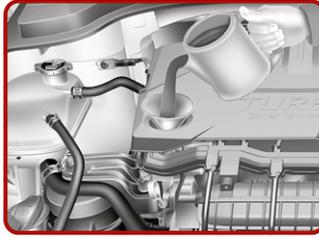

## Nachfüllen mit Motoröl [7]

5. Ziehen Sie den Messstab wieder heraus und prüfen Sie den Füllstand. Der Füllstand muss sich zwischen den Markierungen F (Maximum) und L (Minimum) befinden. Wenn die Flüssigkeit in der Nähe der Markierung L (leer) steht, füllen Sie Öl nach, bis die Markierung F (voll) erreicht ist. Füllen Sie nicht zu viel Öl nach.
- Verwenden Sie einen Trichter, damit kein Öl vergossen wird und auf Motorteile läuft.
  - Verwenden Sie ausschließlich spezifiziertes Motoröl. (Siehe „Empfohlene Schmiermittel und Füllmengen“ in Kapitel 8.)

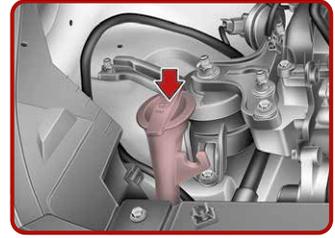

## Prüfen des Waschflüssigkeitsfüllstands [7]

Prüfen Sie den Flüssigkeitsstand und füllen Sie bei Bedarf Flüssigkeit nach.

## Weitere Informationen\*

### Start-Stopp-Automatik (ISG)

Wenn ISG aktiviert ist, wird der Fahrzeugmotor automatisch abgestellt, um Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu reduzieren. ISG funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Batterieladestatus unzureichend ist oder die Umgebungs- oder Motortemperatur zu niedrig ist. Die Einstellungen der Heizungs- und Klimaanlage können die Funktion von ISG ebenfalls beeinflussen.

### Feststellbremse (Handbremse)

Um die Feststellbremse zu betätigen, treten Sie zuerst die Fußbremse, Betätigen Sie dann die Feststellbremse.

**Wir empfehlen, beim Abstellen des Fahrzeugs den ersten Gang oder den Rückwärtsgang einzulegen bzw. bei Automatikgetriebe den Wählhebel in die Parkstufe (P) zu stellen.**

## Weitere Informationen

Die MyKia App – jetzt für iOS- und Android-Geräte

Erleben Sie Kia, die MyKia App hilft Ihnen dabei.

Sie lernen Ihr Auto noch besser kennen, erhalten auf Sie zugeschnittene Services und eine helfende Hand wenn Sie diese benötigen. Sie sind immer auf dem neuesten Stand – erhalten News und attraktive Angebote.



Die MyKia App



Die MyKia App



Für eine vollständige Beschreibung und Gebrauchsanweisung für die Elemente in dieser Kurzanleitung lesen Sie bitte die Betriebsanleitung.

Copyright © 2020 Kia Motors Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.  
20.000363 – QRG YB CUV – DE-AT



The Power to Surprise