




>> KURZBEDIENUNGS-
ANLEITUNG



The Power to Surprise


Innenausstattung im Überblick

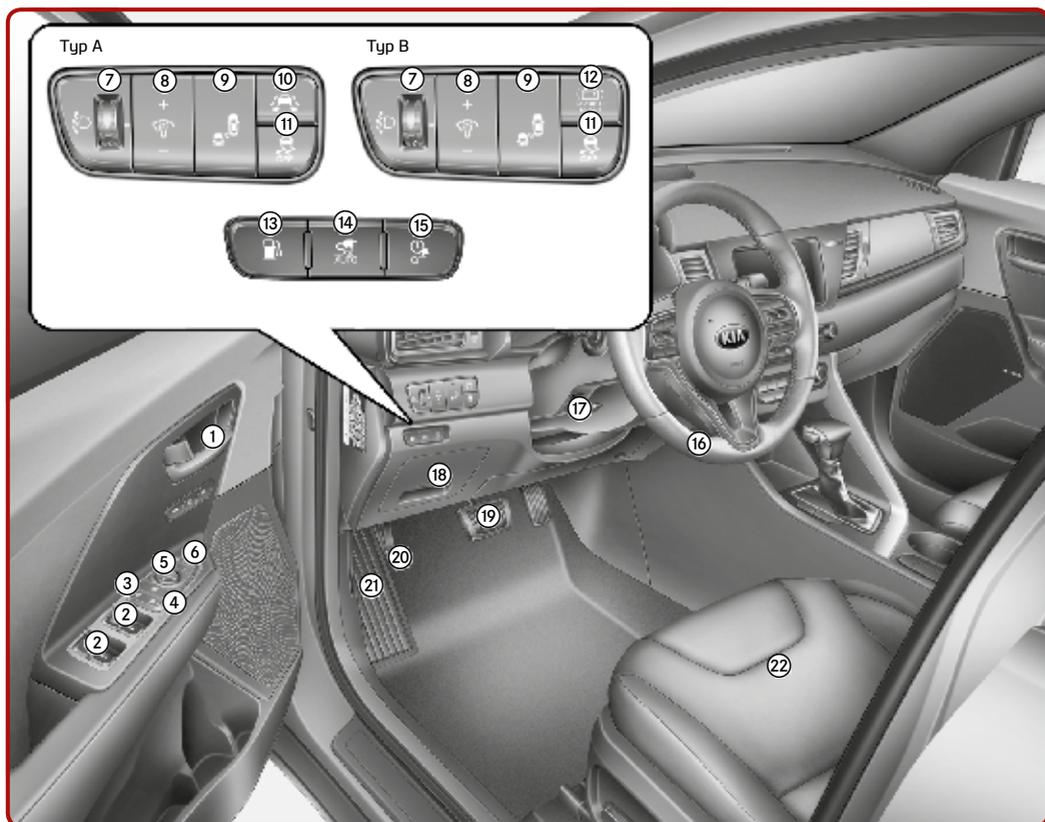

- | | | |
|---|--|-----------------------------------|
| ① Tür-Innengriff [5] | ⑩ Taste LKAS EIN/AUS (Spurhalteassistent)* [7] | ⑯ Lenkrad [5] |
| ② Fensterheberschalter [5] | ⑪ Taste ESC OFF (Stabilitätskontrolle) [7] | ⑰ Hebel Lenksäulenverstellung [5] |
| ③ Zentraler Türverriegelungsschalter [5] | ⑫ Schalter für die Rückstellung der 12-V-Batterie (Plug-in)* [8] | ⑱ Sicherungskasten Innenraum [9] |
| ④ Fensterhebersperrtaste [5] | ⑬ Tankklappen-Entriegelungstaste [5] | ⑳ Bremspedal [7] |
| ⑤ Außenspiegelsteuerung [5] | ⑭ Schalter für Auto-Lock-Modus (Plug-in)* [1] | ㉑ Feststellbremspedal [7/9] |
| ⑥ Außenspiegel-Klappfunktion* [5] | ⑮ Taste zur Deaktivierung der Aufladung mit Zeitvorwahl (Plug-in)* [1] | ㉒ Haubentriegelungshebel [5] |
| ⑦ Leuchtweitenregulierung* [5] | | ㉓ Sitz [4] |
| ⑧ Schalter Armaturenbrettbeleuchtung [5] | | |
| ⑨ Taste BSD EIN/AUS (Totwinkelerkennung)* [7] | | |

* ausstattungsabhängig


[#] Die Zahl in Klammern gibt das entsprechende Kapitel der Betriebsanleitung an. Die Abbildungen in dieser Anleitung können von der Realität abweichen.

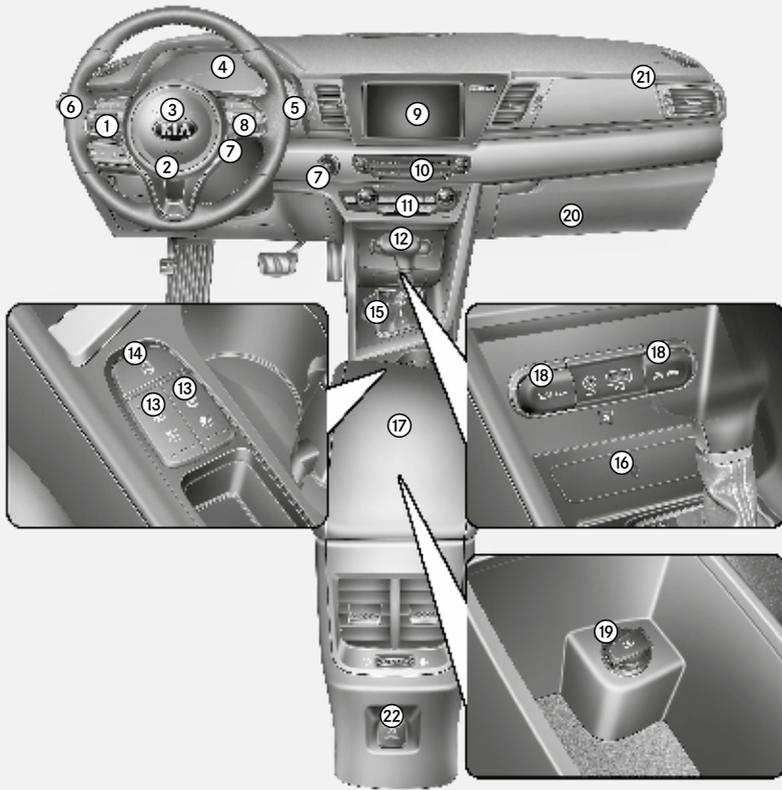

- | | | |
|--|---|--|
| ① Audio-Fernbedienungstasten* [6] | ⑧ Tasten Tempomat/Intelligenter Tempomat* [7] | ⑬ Drahtlos-Ladegerät für Smartphone* [5] |
| ② Frontairbag Fahrer [4] | ⑨ AVN (Audio/Video/Navigation) [6] | ⑭ Staufach Mittelkonsole [5] |
| ③ Signalhorn [5] | ⑩ Warnblinkanlage [8] | ⑮ Steckdose [5] |
| ④ Kombiinstrument [5] | ⑪ Klimaregelung [5] | ⑯ USB-Ladegerät* [5] |
| ⑤ Hebel Scheibenwischer/-waschanlage [5] | ⑫ Wählhebel
Automatikgetriebe [7] | ⑰ Handschuhfach [5] |
| ⑥ Hebel Blinker/Scheinwerfer [5] | ⑬ Taste Sitzheizung/Sitzkühlung* [5] | ⑱ Frontairbag Beifahrer [4] |
| ⑦ Zündschalter oder Knopf
ENGINE START/STOP
(Motorstart/-stopp)* [7] | ⑭ Taste Lenkradheizung* [5] | ⑳ 220-V-Wechselrichter* [5] |
| | ⑮ Taste Parkassistent EIN/AUS* [5] | |


Kombiinstrument / Klimaregelung

Kombiinstrument Plug-in-Hybrid [5]

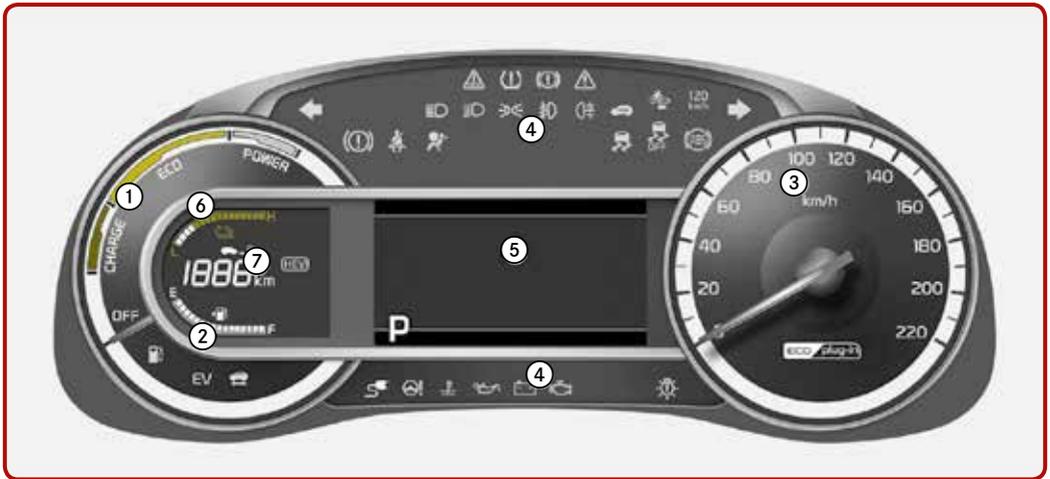


- ① Hybridsystemanzeige
- ② Tankanzeige
- ③ Tachometer
- ④ Warn- und Kontrollleuchten
- ⑤ LCD-Infoanzeige
- ⑥ Batterieladeanzeige (SOC)
- ⑦ Restreichweite

Klimaautomatik [5]

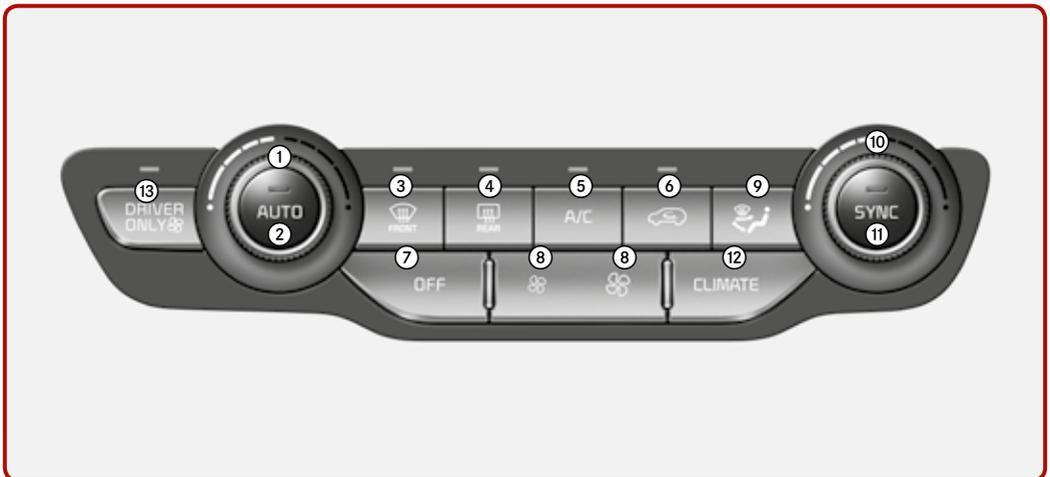

- ① Temperaturregler Fahrerseite
- ② AUTO (automatische Steuerung)
- ③ Windschutzscheibenheizung
- ④ Heckscheibenheizung
- ⑤ Klimaanlage
- ⑥ Frischluft/Umluft-Taste
- ⑦ AUS
- ⑧ Gebläsedrehzahlregler
- ⑨ Lüftungsmodus
- ⑩ Temperaturregler Beifahrerseite
- ⑪ SYNC-Temperaturregelung
- ⑫ Klimataste
- ⑬ Nur Fahrer-Auswahltaste


Fenster [5]

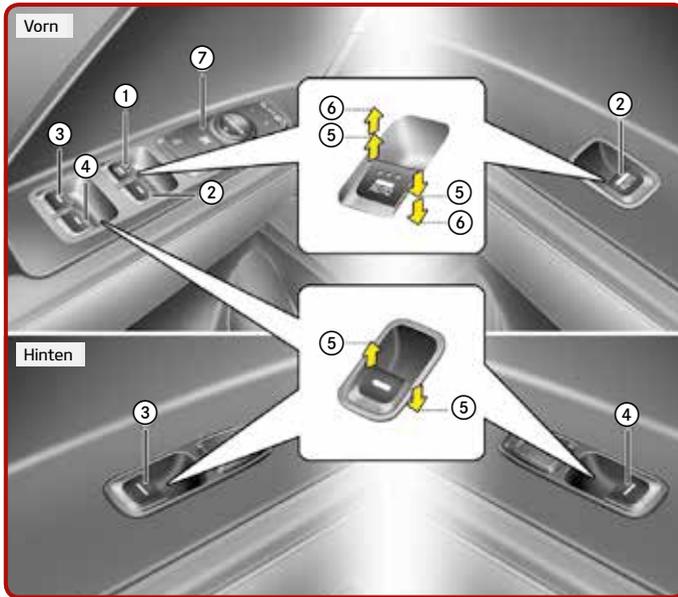

- ① Fensterheberschalter – Fahrertür
- ② Fensterheberschalter – Beifahrertür
- ③ Fensterheberschalter – Tür hinten links
- ④ Fensterheberschalter – Tür hinten rechts
- ⑤ Fenster öffnen und schließen
- ⑥ Fensterheberautomatik, heben*/senken*
- ⑦ Fensterhebersperrtaste

Hinweis: Bei kalten und feuchten Wetterbedingungen kann es vorkommen, dass die Funktion der Fensterheber durch Vereisung gestört wird.

Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage [5]

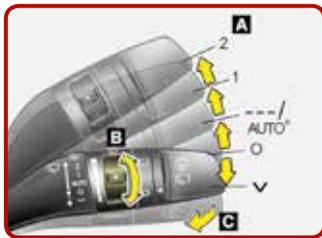

Typ B

A: Wischergeschwindigkeitssteuerung (vorn)

- 2 Schnelle Wischergeschwindigkeit
- 1 Langsame Wischergeschwindigkeit
- Intervallbetrieb
- AUTO* Automatische Steuerung
- 0 Aus
- ✓ Einzelner Wischvorgang


B: Zeiteinstellung für Intervallbetrieb

C: Waschen mit kurzen Wischvorgängen (vorn)*

D: Steuerung für Heckscheibenwischer/-waschanlage

- Dauerbetrieb
- Intervallbetrieb*
- 0 Aus

E: Waschen mit kurzen Wischvorgängen (hinten)

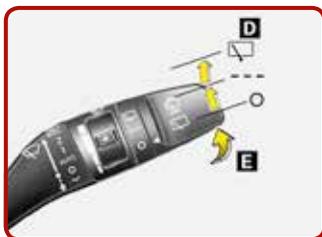


Typ B

Lichtschalter / Lenkrad / Tempomat



Lichtschalter [5]

- ① AUS
- ② Automatische Lichtsteuerung*
- ③ Standlicht
- ④ Abblendlicht

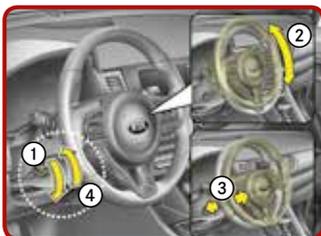

Höhenverstellbare Teleskoplenksäule [5]


Lenkradwinkel verstellen:

- ① Ziehen Sie den Sicherungshebel nach unten
- ② Lenkrad in den gewünschten Winkel bringen
- ③ Höhe verstellen
- ④ Sicherungshebel hochklappen, um die Lenksäule zu fixieren.




Lenkradheizung* [5]

Wenn sich der Zündschalter bzw. der Knopf ENGINE START/ STOP (Motorstart/-stopp) in der Stellung ON befindet, können Sie durch Drücken der abgebildeten Taste die Lenkradheizung einschalten. Daraufhin leuchtet die Kontrollleuchte der Taste auf. Zum Ausschalten der Heizfunktion drücken Sie die Taste erneut.

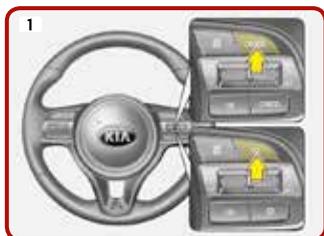


Tempomat* [7]


Tempomat mit EIN/AUS-Taste (CRUISE/) einschalten

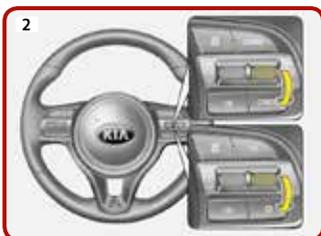


Hebel nach unten zur Position SET- ziehen, um Tempomat-Geschwindigkeit festzulegen

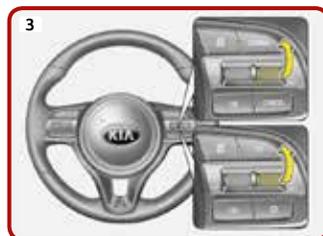


Tempomat-Geschwindigkeit erhöhen

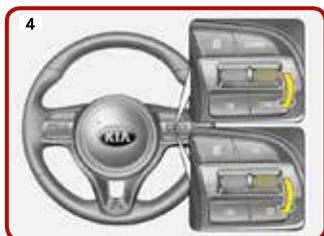

Tempomat-Geschwindigkeit verringern

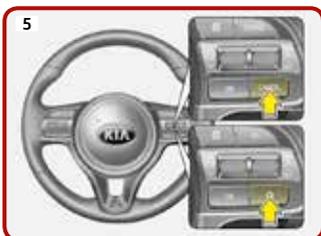

Tempomat-Steuerung mit der Abbrechen-Taste (CANCEL/O) unterbrechen

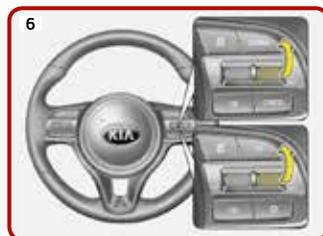

Hebel nach oben zur Position RES + ziehen, um die Tempomat-Steuerung wieder aufzunehmen



Manuelle Betätigung der Türschlösser [5]



Zentraler Türverriegelungsschalter [5]

- ① Verriegeln
- ② Entriegeln



Kindersicherung im hinteren Türschloss [5]



Öffnen der Heckklappe [5]



Schließen der Heckklappe [5]




Heckklappen-Notentriegelung [5]

- ① Drücken Sie den mechanischen Schlüssel nach rechts.



Öffnen des Tankdeckels [5]

Drücken Sie die Tankklappen-Entriegelungstaste.

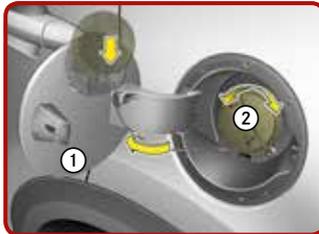

- ① Öffnen Sie vollständig die Klappe.
- ② Öffnen Sie den Deckel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.


Tankklappe schließen

- > Drehen Sie den Tankdeckel im Uhrzeigersinn, bis Klickgeräusche hörbar sind.
- > Schließen Sie die Klappe und drücken Sie auf den Rand, bis sie fest verschlossen ist.



Öffnen der Motorhaube [5]

Ziehen Sie den Entriegelungshebel, um die Motorhaube zu entriegeln.

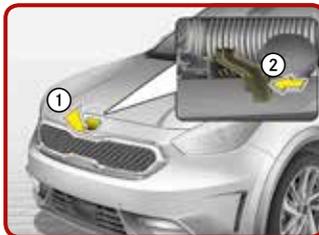


- ① Heben Sie die Motorhaube leicht an.
- ② Drücken Sie den Entriegelungshebel der zweiten Verriegelungsstufe unter der Motorhaube und heben Sie die Motorhaube an.

Motorhaube schließen

- > Vergewissern Sie sich vor dem Schließen der Motorhaube, dass alle Einfülldeckel ordnungsgemäß verschlossen sind und alle brennbaren Gegenstände aus dem Motorraum entfernt wurden.
- > Senken Sie die Haube ab und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.

Sitze / Airbags / Kinderrückhaltesysteme

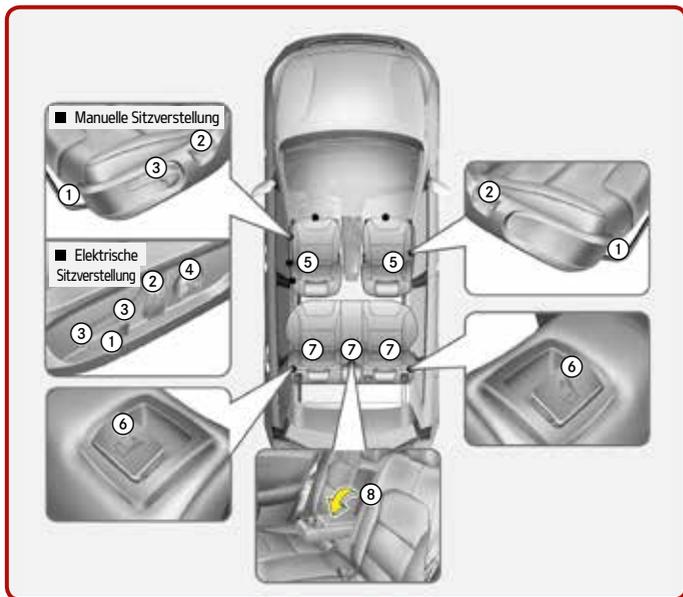

Sitze [4]

Vordersitze

- ① Nach vorn und nach hinten
- ② Neigung der Rückenlehne
- ③ Sitzhöhenverstellung (Fahrersitz)
- ④ Lordosenstütze (Fahrersitz)*
- ⑤ Kopfstütze

Rücksitze


- ⑥ Umlegen der Rückenlehne
- ⑦ Kopfstütze
- ⑧ Armlehne*



EIN/AUS-Schalter des Beifahrer-Frontairbags* [4]



Der Fahrtrichtung entgegengerichtetes Kinderrückhaltesystem [4]

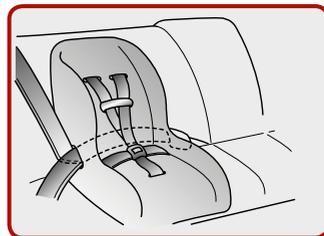


Ein Kinderrückhaltesystem mit einem Dreipunktgurt befestigen [4]



Sicherung mit ISOFIX und Haltegurtsystem* [4]



- ① Kennzeichnung der Lage der ISOFIX-Ankerpunkte
- ② ISOFIX-Ankerpunkt

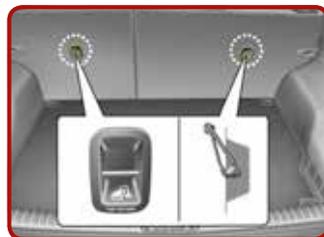

Sicherung mit Haltegurtsystem [4]



Anschluss des Ladegeräts [1]

1. Betätigen Sie das Bremspedal und ziehen Sie die Feststellbremse an.
2. Schalten Sie alle Schalter aus, bringen Sie den Wählhebel in Stellung "P" (Parkstufe), und schalten Sie das Fahrzeug aus.
3. Öffnen Sie nach Entriegelung der Türen die Aufladeklappe, indem Sie darauf drücken.



4. Entfernen Sie eventuelle Staubablagerungen von dem Aufladeverbinder und der Aufladebuchse.
5. Erfassen Sie den Aufladeverbinder am Griff. Führen Sie den Verbinder dann in die Aufladebuchse ein, bis er hörbar einrastet. Wenn das Kabel nicht richtig angeschlossen ist, kann ein schlechter Kontakt zwischen dem Ladestecker und dem Ladeanschluss zu einem Brand führen.



6. Überprüfen Sie, ob die Kontrollleuchte für den Anschluss des Aufladekabels im Kombiinstrument leuchtet. Der Aufladevorgang beginnt nur, wenn die Kontrollleuchte leuchtet. Wenn der Aufladeverbinder nicht richtig angeschlossen ist, schließen Sie das Aufladekabel zur Aufladung erneut an.




Überprüfung des Aufladestatus [1]

Anzeigeleuchte	Aufladestatus
Leuchtet (grün)	Aufladevorgang läuft
Erlischt	Nicht aufgeladen oder vollständig aufgeladen
Blinkt langsam (grün) und schaltet sich dann aus (3 Minuten lang wiederholt)	Wartet auf den geplanten Ladevorgang (schaltet sich nach 3 Minuten aus)
Blinkt zweimal schnell (grün) und schaltet sich dann aus (wiederholt sich während des Betriebs)	12-V-Zusatzbatterie wird geladen
Blinkt (rot)	Fehlfunktion



Wechsel des Plug-in-Hybridmodus [1]

Durch Drücken der [EV/HEV]-Taste werden die Modi des Plug-in-Hybridsystems zwischen Elektro-Modus (CD) und Hybrid-Modus (CS) gewechselt.

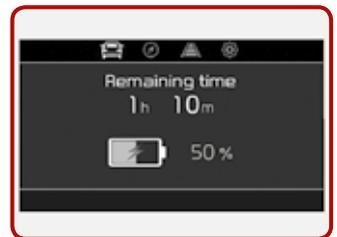

Auf dem Kombiinstrument angezeigte geschätzte Ladedauer

Abschleppen / Ersatzrad, Wagenheber und Werkzeug / Tire Mobility Kit


Abschleppen [8]

Wenn Ihr Fahrzeug im Notfall ohne Nachläufer abgeschleppt wird, transportieren Sie es mit angehobenen Vorderrädern und rollenden Hinterrädern.

1. Drehen Sie den Zündschlüssel in die Stellung ACC.
2. Schalten Sie den Schalt-/Wählhebel in die Leerlaufstellung (N).
3. Lösen Sie die Feststellbremse.


Abschleppen im Notfall

Wenn das Fahrzeug abgeschleppt werden muss, empfehlen wir, es von einer Kia-Vertragswerkstatt oder einem Abschleppunternehmen abschleppen zu lassen.

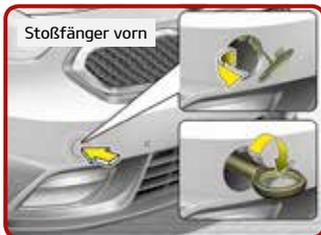

Abnehmbare Abschleppöse [8]

1. Öffnen Sie die Heckklappe und entnehmen Sie die Abschleppöse aus dem Werkzeugeinsatz.
2. Bauen Sie die Lochblende aus, indem Sie auf den unteren Teil der Blende im Stoßfänger drücken.
3. Bauen Sie die Abschleppöse an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie vollständig festgezogen ist.
4. Bauen Sie die Abschleppöse nach Gebrauch ab und verschließen Sie die Öffnung mit der Blende.

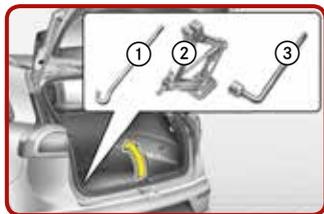

Ersatzrad, Wagenheber und Werkzeug* [8]

Die abgebildeten Werkzeuge befinden sich im Kofferraum. Heben Sie die Abdeckung im Kofferraumboden an, um an das Werkzeug zu gelangen.

- ① Wagenheberkurbel
- ② Wagenheber
- ③ Radmutterenschlüssel



Tire Mobility Kit* [8]

Bitte lesen Sie die Bedienungshinweise vor der Benutzung des Tire Mobility Kit.

- ① Kompressor
- ② Dichtmittelflasche



Mit dem Tire Mobility Kit bleiben Sie auch nach einer punktuellen Reifenpanne mobil. Nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass der Reifen ordnungsgemäß abgedichtet wurde, können Sie mit dem Reifen vorsichtig und mit einer maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h bis zu 200 km weiterfahren, um eine Werkstatt zu erreichen, wo der Reifen ersetzt werden kann.




Prüfen des Motorölstands [9]

Ziehen Sie den Messstab heraus und prüfen Sie den Füllstand. Der Füllstand muss sich zwischen den Markierungen F und L befinden.



Nachfüllen von Motoröl [9]

Verwenden Sie ausschließlich spezifiziertes Motoröl [10] und achten Sie darauf, kein Öl zu verschütten.

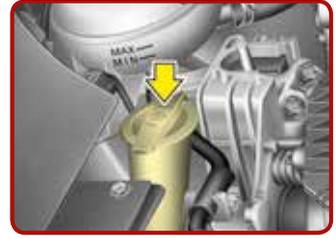

Prüfen des Waschflüssigkeitsfüllstands [9]

Prüfen Sie den Flüssigkeitsstand und füllen Sie bei Bedarf Flüssigkeit nach.

Weitere Informationen*

Start-Stopp-Automatik (ISG)

Wenn ISG aktiviert ist, wird der Fahrzeugmotor automatisch abgestellt, um Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu reduzieren. ISG funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Batterieladezustand unzureichend ist oder die Umgebungs- oder Motortemperatur zu niedrig ist. Die Einstellungen der Heizungs- und Klimaanlage können die Funktion von ISG ebenfalls beeinflussen.

Feststellbremse (Handbremse)

Um die Feststellbremse zu betätigen, treten Sie zuerst die Fußbremse, Betätigen Sie dann die Feststellbremse.

Wir empfehlen, beim Abstellen des Fahrzeugs den ersten Gang oder den Rückwärtsgang einzulegen bzw. bei Automatikgetriebe den Wählhebel in die Parkstufe (P) zu stellen.

Bluetooth®

Viele unserer Modelle verfügen über Bluetooth®-Konnektivität, damit Sie Ihr Mobiltelefon komfortabel und sicher nutzen können. Informationen über die Bluetooth®-Kompatibilität finden Sie im Servicebereich unserer Website.

Weitere Informationen*

Die MyKia App – jetzt für iOS- und Android-Geräte

Erleben Sie Kia, die MyKia App hilft Ihnen dabei.

Sie lernen Ihr Auto noch besser kennen, erhalten auf Sie zugeschnittene Services und eine helfende Hand wenn Sie diese benötigen. Sie sind immer auf dem neuesten Stand – erhalten News und attraktive Angebote.



Die MyKia App



Die MyKia App



Für eine vollständige Beschreibung und Gebrauchsanweisung für die Elemente in dieser Kurzanleitung lesen Sie bitte die Betriebsanleitung.



7 Jahre/150 000 km Kia-Neuwagengarantie.

Gültig in allen EU-Mitgliedsstaaten sowie Norwegen, der Schweiz, Island und Gibraltar.

Es gelten die jeweiligen örtlichen Garantiebedingungen.

Copyright © 2018 Kia Motors Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
17-000752 – QRGDE(P)HEV – GER (AT)



The Power to Surprise