




**>> KURZBEDIENUNGS-
ANLEITUNG**



The Power to Surprise

Innenausstattung im Überblick

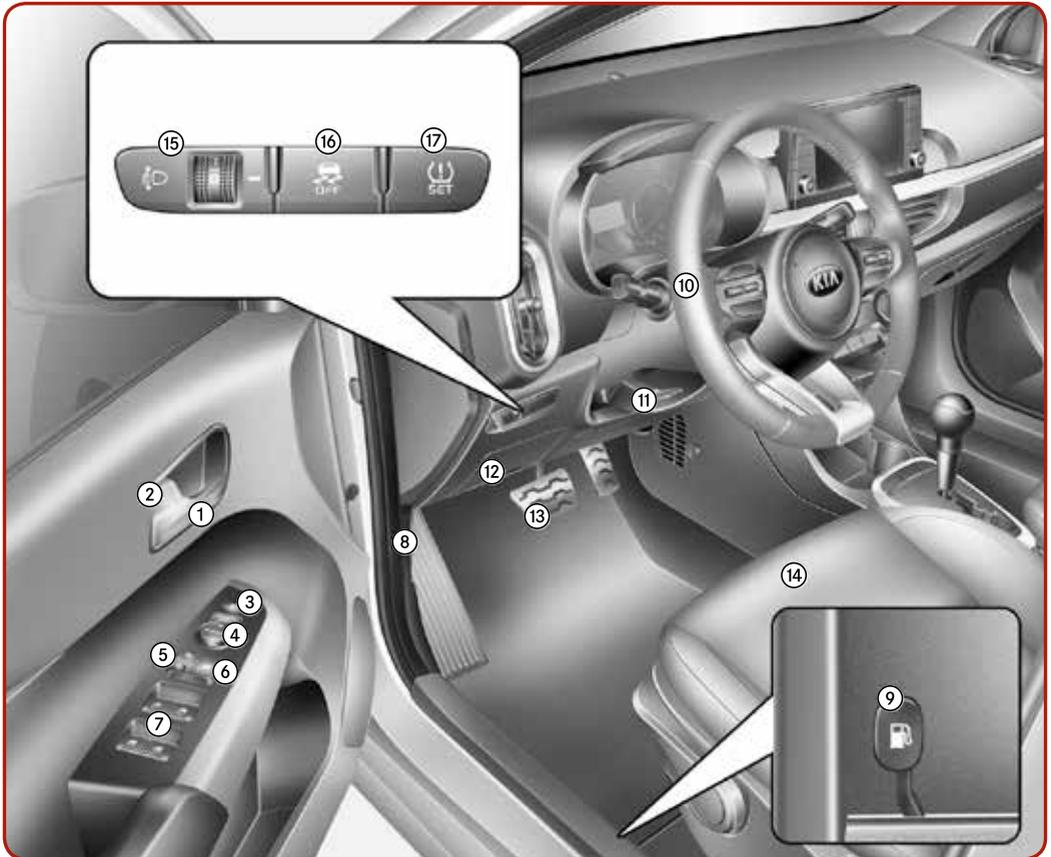


- | | |
|--|---|
| ① Tür-Innengriff [4] | ⑩ Lenkrad [4] |
| ② Türverriegelungs-/entriegelungsknopf [4] | ⑪ Lenksäulenverstellung [4] |
| ③ Außenspiegel-Klappfunktion [4] | ⑫ Sicherungskasten im Fahrzeuginnenraum [8] |
| ④ Außenspiegelsteuerung [4] | ⑬ Bremspedal [6] |
| ⑤ Zentraler Türverriegelungsschalter [4] | ⑭ Sitz [3] |
| ⑥ Fensterhebersperrtaste [4] | ⑮ Leuchtweitenregulierung [4] |
| ⑦ Fensterheberschalter [4] | ⑯ Taste ESC AUS (Stabilitätskontrolle) [6] |
| ⑧ Haubenentriegelungshebel [4] | ⑰ Taste TPMS SET [7] |
| ⑨ Tankklappen-Entriegelungshebel [4] | |

Die tatsächliche Ausstattung kann von der Abbildung abweichen.

[#] Zahl in Klammern gibt das entsprechende Kapitel in der Betriebsanleitung an


Armaturenbrett/Motorraum im Überblick

Armaturenbrett

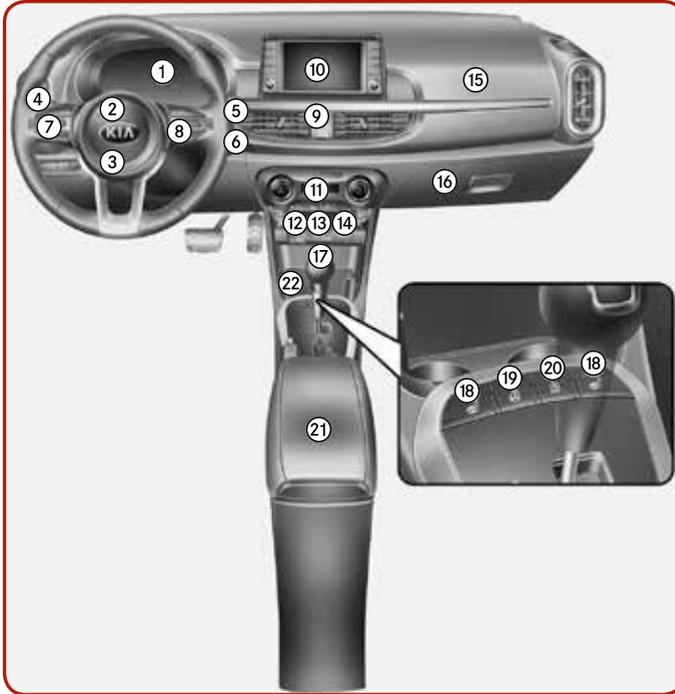

- ① Kombiinstrument [4]
- ② Signalhorn [4]
- ③ Frontairbag Fahrer [3]
- ④ Licht- & Blinkerschalter [4]
- ⑤ Scheibenwischer/-waschanlage [4]
- ⑥ Zündschalter oder Knopf ENGINE START/STOP (Motorstart/-stopp) [6]
- ⑦ Audio-Lenkradtasten [5]
- ⑧ LCD-Fenstersteuerung [4]
Tempomat [6]
Geschwindigkeitsbegrenzer [6]
- ⑨ Schalter Warnblinkanlage [7]
- ⑩ Audio [5]
- ⑪ Manuelle Klimaregelung [4]
Klimaautomatik [4]
- ⑫ Zigarettenanzünder [4]
- ⑬ AUX-, USB-Anschluss [5]
- ⑭ 12V-Steckdose [4]
- ⑮ Frontairbag Beifahrer [3]
- ⑯ Handschuhfach [4]
- ⑰ Schalthebel (Schaltgetr.) [6]
Wählhebel (Automatikgetr.) [6]
- ⑱ Taste Sitzheizung [4]
- ⑲ Taste Lenkradheizung [4]
- ⑳ Taste ISG (Start-/Stopp-Automatik) [6]
- ㉑ Staufach Mittelkonsole [4]
- ㉒ Becherhalter [4]

Motor [8]

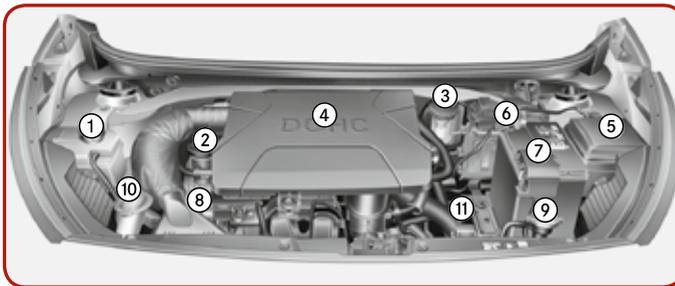


- ① Behälter Motorkühlmittel [8]
- ② Einfülldeckel Motoröl [8]
- ③ Behälter Brems-/Kupplungsflüssigkeit [8]
- ④ Luftfilter [8]
- ⑤ Sicherungskasten [8]
- ⑥ Batteriemassepol [8]
- ⑦ Batteriepluspol [8]
- ⑧ Messstab Motoröl [8]
- ⑨ Kühlerdeckel [8]
- ⑩ Behälter Scheibenwaschanlage [8]
- ⑪ Ölmesstab
Automatikgetriebe [8]

Türschlösser / Motorhaube / Heckklappe

Türschlösser [4]



Türschlösser von außen bedienen

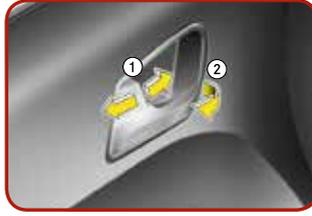

Türschlösser von innen bedienen




Kindersicherung im hinteren Türschloss

Motorhaube [4]



1. Ziehen Sie den Entriegelungshebel, um die Motorhaube zu entriegeln.
2. Heben Sie die Motorhaube leicht an. Drücken Sie den Entriegelungshebel der zweiten Verriegelungsstufe ① in der Mitte der Motorhaube und heben Sie die Motorhaube hoch ②.

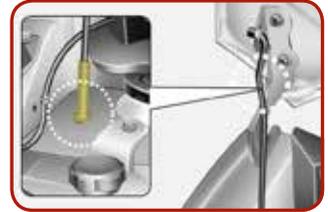

3. Ziehen Sie die Haubenstützstange von der Motorhaube.
4. Stützen Sie die Haube mit der Stützstange ab.

Motorhaube schließen

1. Vergewissern Sie sich vor dem Schließen der Motorhaube, dass alle Einfülldeckel ordnungsgemäß verschlossen sind und alle brennbaren Gegenstände aus dem Motorraum entfernt wurden.
2. Senken Sie die Haube ab und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.

Heckklappe [4]



Heckklappe manuell öffnen




Heckklappe schließen

Um die Heckklappe zu schließen, senken Sie die Heckklappe und drücken Sie sie kräftig nach unten. Vergewissern Sie sich, dass die Heckklappe vollständig im Schloss eingerastet ist.

Fenster / Scheibenwisch- und Waschanlage



Fenster [4]

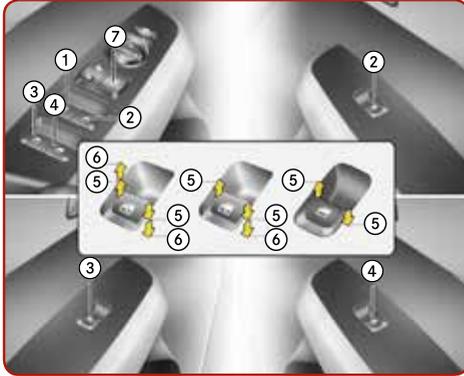

- ① Fensterheberschalter – Fahrertür
- ② Fensterheberschalter – Beifahrertür
- ③ Fensterheberschalter – Tür hinten links*
- ④ Fensterheberschalter – Tür hinten rechts*
- ⑤ Fenster öffnen und schließen
- ⑥ Fensterheberautomatik, heben*/senken* (Fahrerfenster)
- ⑦ Fensterhebersperrschalter* : ausstattungsabhängig

* Bei kalten und feuchten Wetterbedingungen kann es vorkommen, dass die Funktion der Fensterheber durch Vereisung gestört wird.

Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage [4]

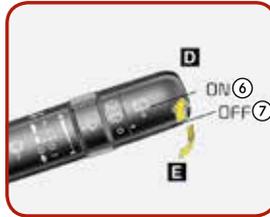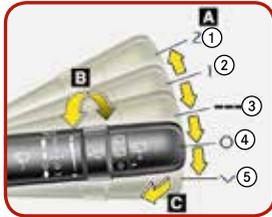

A: Wischgeschwindigkeitssteuerung (vorn)

- ① 2 / HI – Schnelle Wischgeschwindigkeit
- ② 1 / LO – Langsame Wischgeschwindigkeit
- ③ --- / INT – Intervallbetrieb
- ④ 0 / OFF – Aus
- ⑤ √ / 1X – Einzelner Wischvorgang

B: Zeiteinstellung für Intervallbetrieb

C: Waschen mit kurzen Wischvorgängen (vorn)*

D: Steuerung für Heckscheibenwischer/-waschanlage*

- ⑥ 1 / ON – Intervallbetrieb
- ⑦ 0 / OFF – Aus

E: Waschen mit kurzen Wischvorgängen (hinten)

*: ausstattungsabhängig

Hinterer Parkassistent [4]*

*: ausstattungsabhängig



Der hintere Parkassistent unterstützt den Fahrer beim Rückwärtsfahren, indem das System einen Warnton ausgibt, wenn die hinteren Parksensoren ① innerhalb von 120 cm hinter dem Fahrzeug ein Hindernis erkennen.

Betriebsbedingungen


- Die Einparkhilfe wird bei eingeschalteter Zündung beim Rückwärtsfahren eingeschaltet.
- Das System kann im Betrieb Objekte in einer Entfernung von bis zu ca. 120 cm erkennen.
- Wenn gleichzeitig mehr als zwei Hindernisse erkannt werden, bezieht sich das Warnsignal auf das nächstliegende Hindernis.

Arten der akustischen Warnsignale	Anzeige*
Wenn sich ein Objekt ca. 120 cm bis 61 cm hinter dem hinteren Stoßfänger befindet: Der Warnton ertönt in Intervallen.	
Wenn sich ein Objekt ca. 60 cm bis 31 cm hinter dem hinteren Stoßfänger befindet: Der Warnton ertönt häufiger.	
Wenn sich ein Objekt innerhalb von 30 cm hinter dem hinteren Stoßfänger befindet: Es ertönt ein durchgehender Warnton.	

*: ausstattungsabhängig

Sitze / Kopfstützen / Sitzheizung

Sitze [3]

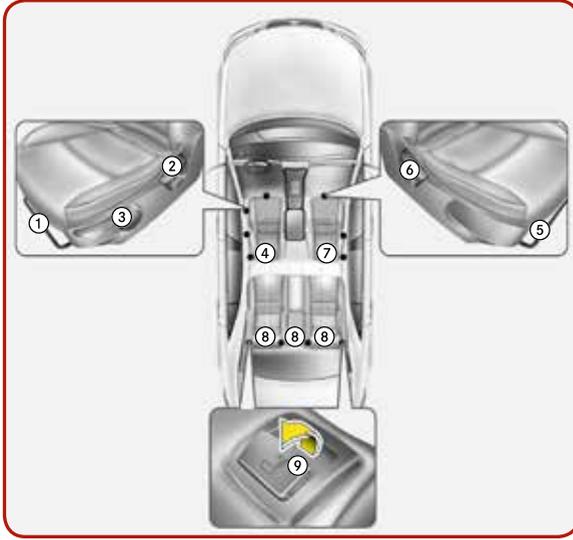

Fahrersitz

- ① Vorwärts/rückwärts
- ② Neigung der Rückenlehne
- ③ Sitzhöhenverstellung*
- ④ Kopfstütze

Beifahrersitz


- ⑤ Vorwärts/rückwärts
- ⑥ Neigung der Rückenlehne
- ⑦ Kopfstütze

Rücksitze

- ⑧ Kopfstütze*
- ⑨ Umlegen der Rücksitzlehne*


*: ausstattungsabhängig

Kopfstützen [3]

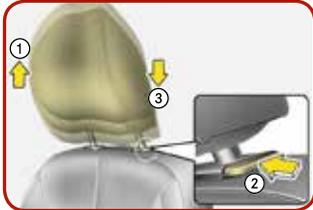


Einstellung der Höhe (vorn)

- Um die Kopfstütze in eine höhere Stellung zu bringen, ziehen Sie sie in die gewünschte Stellung nach oben ①.
- Um die Kopfstütze in eine niedrigere Stellung zu bringen, halten Sie den Entriegelungsknopf ② gedrückt und schieben Sie die Kopfstütze in die gewünschte Position ③.

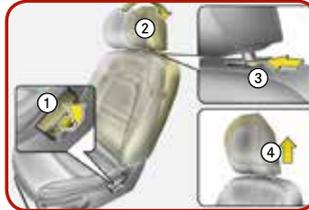


Ausbau (vorn)

1. Klappen Sie die Rückenlehne ② mit dem Klapphebel nach hinten ①.
2. Heben Sie die Kopfstütze soweit wie möglich an.
3. Halten Sie den Entriegelungsknopf der Kopfstütze ③ gedrückt und ziehen Sie die Kopfstütze nach oben ④.

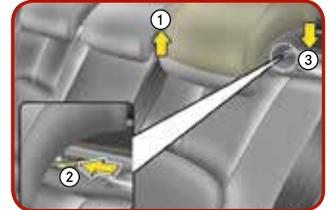

Einstellung der Höhe (hinten)*

- Um die Kopfstütze in eine höhere Stellung zu bringen, ziehen Sie sie in die gewünschte Stellung nach oben ①.
- Um die Kopfstütze in eine niedrigere Stellung zu bringen, halten Sie den Entriegelungsknopf ② gedrückt und schieben Sie die Kopfstütze in die gewünschte Position ③.

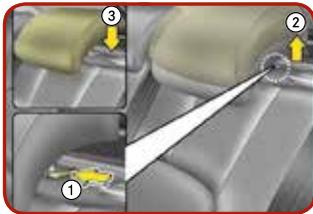

Ausbau (hinten)*

Um die Kopfstütze auszubauen, ziehen Sie die Kopfstütze bis zum Anschlag nach oben. Drücken Sie danach den Entriegelungsknopf ① und ziehen Sie gleichzeitig die Kopfstütze weiter nach oben ②.



Vordersitzheizung* [4]

Drücken Sie bei Zündung in Stellung ON einen der Schalter.

- Lassen Sie die Sitzheizung bei höheren Temperaturen oder wenn sie nicht benötigt wird ausgeschaltet.
- Bei jedem Drücken der Taste ändert sich die Temperatureinstellung des Vordersitzes wie folgt:


AUS → HOCH (☀️) → NIEDRIG (🌑)
 ↖️ ↗️

*: ausstattungsabhängig

Airbags* / Kinderrückhaltesysteme

*: ausstattungsabhängig


Airbags [3]

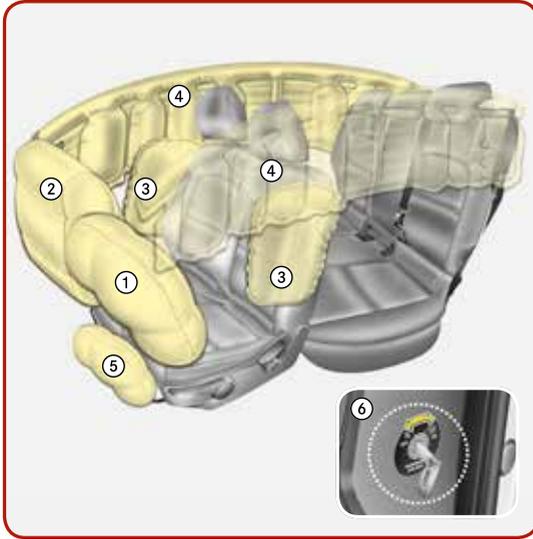

- ① Frontairbag Fahrer*
- ② Frontairbag Beifahrer*
- ③ Seitenairbag*
- ④ Kopfairbag*
- ⑤ Fahrer-Knieairbag*
- ⑥ Schalter Beifahrerairbag ON/OFF*

*: ausstattungsabhängig

Kinderrückhaltesysteme [3]

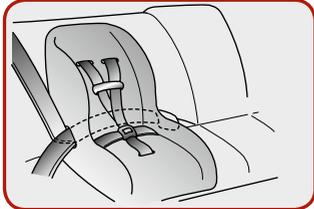


Kinderrückhaltesystem mit Dreipunktgurt befestigen.



Kinderrückhaltesystem mit einem Halteband an einem oberen Ankerpunkt* im Fahrzeug sichern.



Installieren Sie niemals ein Kinderrückhaltesystem auf dem Beifahrersitz, solange der Beifahrerairbag nicht deaktiviert wurde. Wenn der Airbag ausgelöst wird, kann er auf das Kinderrückhaltesystem prallen und dem Kind schwere oder tödliche Verletzungen zufügen.

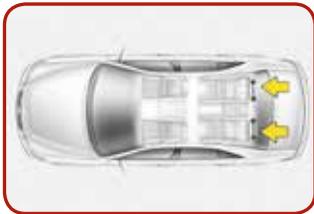

Kinderrückhaltesystem mit dem ISOFIX-System sichern.



- ① Lage der ISOFIX-Verankerungen für Kinderrückhaltesysteme.

- ② Die ISOFIX-Ankerpunkte befinden sich an den äußeren Rücksitzpositionen links und rechts zwischen Sitzlehne und Sitzkissen. Die Symbole zeigen ihre Einbaulage.

*: ausstattungsabhängig

Klimaregelung

Manuelle Klimaregelung* [4]



- ① Gebläsedrehzahlregler
- ② Moduswahlknopf
- ③ Temperaturregler

- ④ Taste Klimaanlage*
- ⑤ Taste Heckscheibenheizung
- ⑥ Frischluft-/Umlufttaste

Klimaautomatik* [4]





- ① Temperaturregler
- ② Taste AUTO (automatische Steuerung)
- ③ Anzeige Klimaregelung
- ④ Gebläsedrehzahlregler
- ⑤ Taste OFF (aus)

- ⑥ Windschutzscheibenheizung
- ⑦ Taste Heckscheibenheizung
- ⑧ Moduswahl Taste
- ⑨ Taste Klimaanlage*
- ⑩ Frischluft-/Umlufttaste

Lichtschalter / höhenverstellbare Lenksäule* / Tempomat*

Lichtschalter / höhenverstellbare Lenksäule [4]

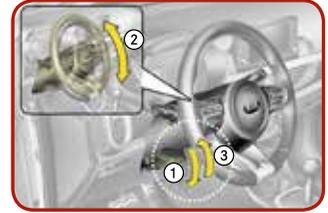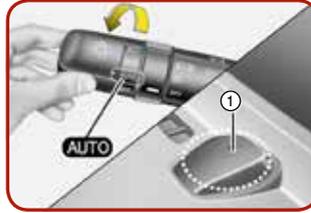

Lichtschalter

- ① Stellung OFF (Aus)
- ② Automatische Scheinwerfersteuerung*
- ③ Standlichtposition
- ④ Scheinwerferposition

Automatische Scheinwerfersteuerung*

In der Schalterstellung AUTO (automatisches Fahrlicht) werden das Standlicht und die Scheinwerfer abhängig von den äußeren Lichtverhältnissen automatisch aus- und eingeschaltet.

Platzieren Sie nie Gegenstände über dem Sensor ① auf dem Armaturenbrett, weil dadurch die automatische Beleuchtungsregelung beeinträchtigt wird.

Höhenverstellbare Lenksäule*

Ziehen Sie den Sicherungshebel nach unten ① und bringen Sie das Lenkrad in den gewünschten Winkel ②. Ziehen Sie den Sicherungshebel nach oben, um die Lenksäule zu fixieren ③. Bringen Sie die Lenksäule immer vor Fahrtantritt in die gewünschte Stellung.

Tempomat* [6]



Tempomat mit EIN/AUS-Taste (CRUISE/Ⓢ) einschalten



Ziehen Sie den Hebel nach unten zur Position SET-, um die Tempomat-Geschwindigkeit festzulegen.



Tempomat-Geschwindigkeit erhöhen



Tempomat-Geschwindigkeit verringern



Tempomat-Steuerung mit der Abbrechen-Taste (CANCEL/O) unterbrechen




Ziehen Sie den Hebel nach oben zur Position RES+, um die Tempomat-Steuerung wieder aufzunehmen.

Abschleppen / Reifenwechsel

Wenn Ihr Fahrzeug im Notfall ohne Nachläufer abgeschleppt wird ①:

1. Drehen Sie den Zündschlüssel in die Stellung ACC.
2. Schalten Sie den Schalt-/Wählhebel in die Leerlaufstellung (N).
3. Lösen Sie die Feststellbremse.

Abschleppen im Notfall [7]

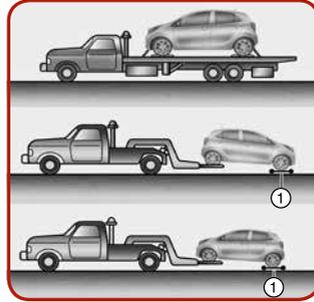

Wenn das Fahrzeug von einem gewerblichen Abschleppfahrzeug abgeschleppt wird und keine Nachläufer verwendet werden, sollten immer die Vorderräder, nicht die Hinterräder, vom Boden angehoben sein.



Wenn das Fahrzeug abgeschleppt werden muss, empfehlen wir, es von einer Vertragswerkstatt oder einem Abschleppunternehmen abschleppen zu lassen.

Reifenwechsel [7]



Wagenheber und Werkzeug

Die abgebildeten Werkzeuge befinden sich im Kofferraum.

Heben Sie die Abdeckung im Kofferraumboden an, um an das Werkzeug zu gelangen.

- ① Wagenheberkurbel
- ② Wagenheber
- ③ Radmutterenschlüssel



Tire Mobility Kit*

Bitte lesen Sie die Bedienungshinweise vor der Benutzung des Tire Mobility Kit.


- ① Kompressor
- ② Dichtmittelflasche



Mit dem Tire Mobility Kit bleiben Sie auch nach einer punktuellen Reifenpanne mobil. Nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass der Reifen ordnungsgemäß abgedichtet wurde, können Sie mit dem Reifen vorsichtig und mit einer maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h bis zu 200 km weiterfahren, um eine Werkstatt oder einen Reifenhandel zu erreichen, wo der Reifen ersetzt werden kann.

Wartung

Prüfen des Motorölstands [8]

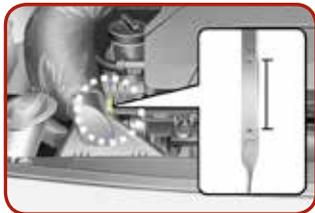

1. Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug auf ebenem Untergrund steht.
2. Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn auf die normale Betriebstemperatur kommen.
3. Stellen Sie den Motor ab, und warten Sie ca. 5 Minuten, damit das Öl in die Ölwanne zurückfließen kann.
4. Ziehen Sie den Messstab heraus, wischen Sie ihn ab, und führen Sie ihn wieder bis zum Anschlag ein.


Tankklappe öffnen [4]



1. Stellen Sie den Motor ab.
2. Um die Tankklappe zu öffnen, ziehen Sie den Tankklappenöffner nach oben.




5. Ziehen Sie den Messstab wieder heraus und prüfen Sie den Füllstand. Wenn die Flüssigkeit in der Nähe der Markierung L (leer) steht, füllen Sie Öl nach, bis die Markierung F (voll) erreicht ist. **Füllen Sie nicht zu viel Öl nach.**
- Verwenden Sie einen Trichter, um zu vermeiden, dass Öl vergossen wird und auf Motorteile läuft.
 - Verwenden Sie ausschließlich das spezifizizierte Motoröl. [9]

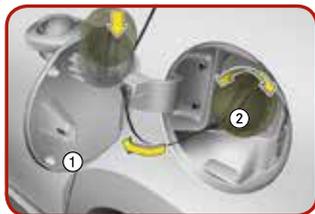

3. Ziehen Sie die Tankklappe ¹ heraus, bis sie vollständig geöffnet ist.
4. Um den Tankdeckel ² abzunehmen, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.
5. Tanken Sie nach Bedarf.

Füllstand des Waschwasserbehälters prüfen [8]

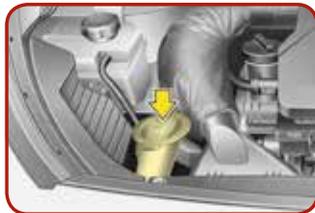

- Prüfen Sie den Flüssigkeitsstand und füllen Sie bei Bedarf Flüssigkeit nach.
- Wenn keine Reinigungsflüssigkeit verfügbar ist, kann klares Wasser verwendet werden. Für den Winterbetrieb empfiehlt sich jedoch die Verwendung einer Reinigungsflüssigkeit mit Frostschutzeigenschaften, damit das Waschwasser nicht einfrieren kann.

Tankklappe schließen

1. Um den Tankdeckel aufzuschrauben, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis Klickgeräusche hörbar sind. Dies zeigt an, dass der Tankdeckel fest verschlossen ist.
2. Schließen Sie die Tankklappe und drücken Sie sie leicht an. Achten Sie darauf, dass sie ordnungsgemäß geschlossen ist.

Weitere Informationen*

Start-Stop-Automatik (ISG)

Wenn ISG aktiviert ist, wird der Fahrzeugmotor automatisch abgestellt, um Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu reduzieren. ISG funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Batterieladezustand unzureichend ist oder die Umgebungs- oder Motortemperatur zu niedrig ist. Die Einstellungen der Heizungs- und Klimaanlage-Regelung können die Funktion von ISG ebenfalls beeinflussen.

Feststellbremse (Handbremse)

Um die Feststellbremse zu betätigen, treten Sie zuerst die Fußbremse, Betätigen Sie dann die Feststellbremse. Wir empfehlen, beim Abstellen des Fahrzeugs den ersten Gang oder den Rückwärtsgang einzulegen bzw. bei Automatikgetriebe den Wählhebel in die Parkstufe (P) zu stellen.

Bluetooth®

Viele unserer Fahrzeuge verfügen über Bluetooth® -Konnektivität, damit Sie Ihr Mobiltelefon komfortabel und sicher nutzen können. Informationen über Bluetooth® -Kompatibilität finden Sie im Servicebereich unserer Website.

Weitere Informationen

Die MyKia App – jetzt für iOS- und Android-Geräte

Erleben Sie Kia, die MyKia App hilft Ihnen dabei.

Sie lernen Ihr Auto noch besser kennen, erhalten auf Sie zugeschnittene Services und eine helfende Hand wenn Sie diese benötigen. Sie sind immer auf dem neuesten Stand – erhalten News und attraktive Angebote.



Die MyKia App



Die MyKia App



Für eine vollständige Beschreibung und Gebrauchsanweisung für die Elemente in dieser Kurzanleitung lesen Sie bitte die Betriebsanleitung.



7 Jahre/150 000 km Kia-Neuwagengarantie. Gültig in allen EU-Mitgliedsstaaten sowie Norwegen, der Schweiz, Island und Gibraltar. Es gelten die jeweiligen örtlichen Garantiebedingungen.

Copyright © 2017 Kia Motors Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
17.000387 – QRGJA – DE (AT)



The Power to Surprise