

**>> KURZBEDIENUNGS-  
ANLEITUNG**



The Power to Surprise


## Innenausstattung im Überblick



- |  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| ① Tür-Innengriff [4]                     | ⑨ Taste BCW EIN/AUS* [6]                                      | ⑮ Sicherungskasten Innenraum [8]  |
| ② Fensterheberschalter [4]               | ⑩ Taste LDWS/LKA EIN/AUS (Spurhalteassistent)* [6]            | ⑯ Hebel Lenksäulenverstellung [4] |
| ③ Zentraler Türverriegelungsschalter [4] | ⑪ Taste ESC OFF (Stabilitätskontrolle) [6]                    | ⑰ Lenkrad [4]                     |
| ④ Fensterhebersperrtaste [4]             | ⑫ Taste DBC EIN/AUS* [6]                                      | ⑱ Bremspedal [6]                  |
| ⑤ Außenspiegelsteuerung [4]              | ⑬ Tankklappen-Entriegelungstaste [4]                          | ⑲ Hauben-riegelungshebel [4]      |
| ⑥ Außenspiegel-Klappfunktion [4]         | ⑭ Taste zum Öffnen/Schließen der elektrischen Heckklappe* [4] | ⑳ Sitz [3]                        |
| ⑦ Leuchtweitenregulierung* [4]           |   |                                   |
| ⑧ Schalter Armaturenbrettbeleuchtung [4] |   |                                   |

\* ausstattungsabhängig

[#] Die Zahl in Klammern gibt das entsprechende Kapitel der Betriebsanleitung an. Die Abbildungen in dieser Anleitung können von der Realität abweichen.

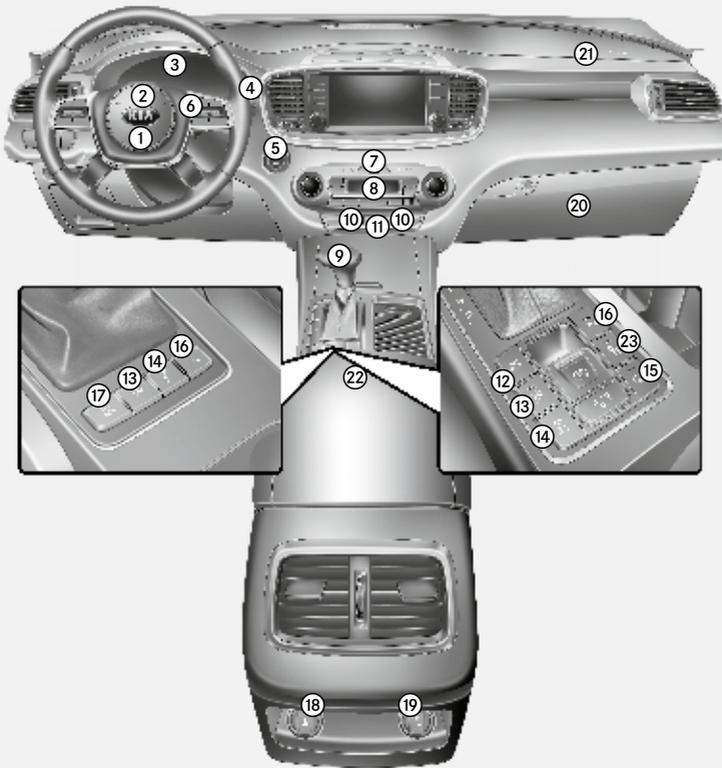

- |  |  |   |
|--|--|---|
| ① Frontairbag Fahrer [3]   | ⑨ Schalthebel [6]                                | ⑯ Taste Parkassistent EIN/AUS* [4]            |
| ② Signalhorn [4]   | ⑩ Taste Sitzheizung/Sitzkühlung* [4]             | ⑰ FLEX-Lenkradtaste* [4]                      |
| ③ Kombiinstrument [4]  | ⑪ Taste Lenkradheizung* [4]                      | ⑱ USB-Ladegerät* [4]                          |
| ④ Hebel Scheibenwischer/-waschanlage [4]                             | ⑫ Fahrmodustaste [6]                             | ⑳ Handschuhfach [4]                           |
| ⑤ Zündschalter oder Knopf ENGINE START/STOP (Motorstart/-stopp)* [6] | ⑬ Taste ISG OFF (Start-Stopp-Automatik)* [6]     | ㉑ Frontairbag Beifahrer [4]                   |
| ⑥ Tasten Tempomat/Intelligenter Tempomat* [6]                        | ⑭ Taste AWD Lock* [6]                            | ㉒ Staubfach Mittelkonsole [4]                 |
| ⑦ Warnblinkanlage [7]  | ⑮ Taste Umgebungsüberwachungssystem EIN/AUS* [4] | ㉓ Taste Parkassistent - parallel EIN/AUS* [4] |
| ⑧ Klimaregelung [4]  |  |   |

# Kombiinstrument / Motorraum

## Kombiinstrument [4]



① Drehzahlmesser

② Tachometer


③ Motorkühlmittel-  
temperaturanzeige

④ Tankanzeige

⑤ LCD-Display

⑥ Warn- und Kontrollleuchten

## Motorraum [2]

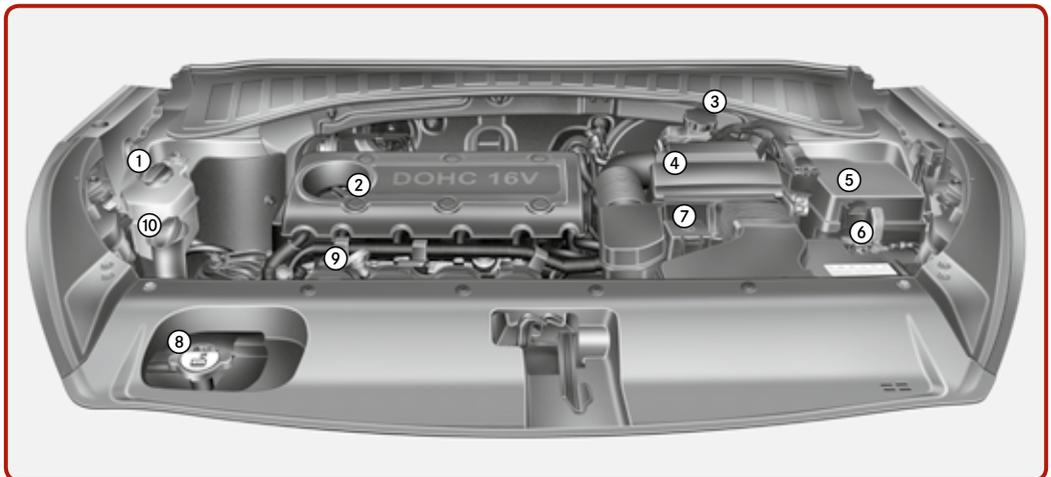

① Behälter Motorkühlmittel [8]

② Einfülldeckel Motoröl [8]

③ Flüssigkeitsbehälter  
Bremsen/Kupplung\* [8]

④ Luftfilter [8]

⑤ Sicherungskasten  
Motorraum [8]

⑥ Batteriemassepol [8]


⑦ Batteriepluspol [8]

⑧ Kühlerdeckel [8]

⑨ Messstab Motoröl [8]

⑩ Behälter –  
Scheibenwaschanlage [8]

## Manuelle Klimaregelung\* [4]

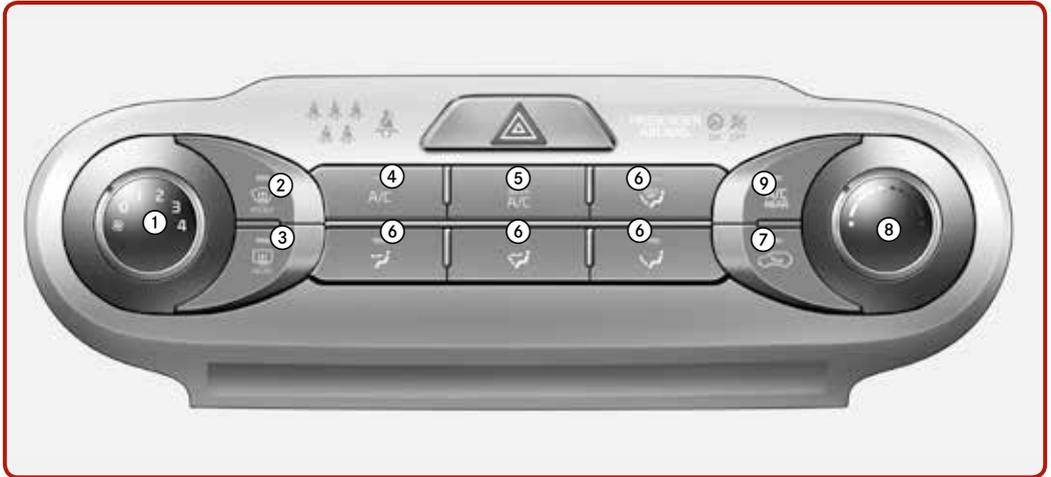


- |                             |                              |                                     |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| ① Gebläsedrehzahlregler     | ④ Klimaanlage*               | ⑦ Frischluft/Umluft-Taste           |
| ② Windschutzscheibenheizung | ⑤ MAX A/C (Klimaanlage max.) | ⑧ Temperaturregler                  |
| ③ Heckscheibenheizung       | ⑥ Moduswahl                  | ⑨ Klimaanlage 3. Sitzreihe EIN/AUS* |

## Klimaautomatik\* [4]



- |                                |                           |                                   |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ① Temperaturregler Fahrerseite | ⑤ Heckscheibenheizung     | ⑨ Temperaturregler Beifahrerseite |
| ② Klimaanlage*                 | ⑥ Gebläsedrehzahlregler   | ⑩ SYNC                            |
| ③ Gebläse OFF                  | ⑦ Moduswahl               | ⑪ A/C-Display                     |
| ④ Windschutzscheibenheizung    | ⑧ Frischluft/Umluft-Taste |                                   |

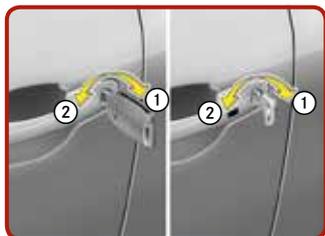

Türschlösser manuell bedienen [4]

- ① Entriegeln
- ② Verriegeln



Zentraler Türverriegelungs-schalter [4]

- ① Verriegeln
- ② Entriegeln



Kindersicherung im hinteren Türschloss [4]



Öffnen der Heckklappe [4]



Schließen der Heckklappe [4]




Heckklappen-Notentriegelung [4]



Tankklappe öffnen [4]

Drücken Sie die Tankklappen-Entriegelungstaste.

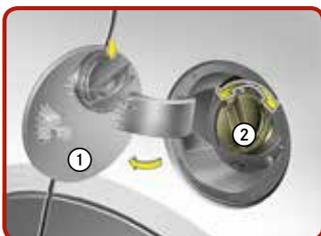

- ① Öffnen Sie vollständig die Klappe.
- ② Öffnen Sie den Deckel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

## Tankklappe schließen

- > Drehen Sie den Tankdeckel im Uhrzeigersinn, bis Klickgeräusche hörbar sind. Dies zeigt an, dass der Tankdeckel fest verschlossen ist.
- > Schließen Sie die Klappe und drücken Sie auf den Rand, bis sie fest verschlossen ist.



Motorhaube öffnen [4]


Ziehen Sie den Entriegelungshebel, um die Motorhaube zu entriegeln.



- ① Heben Sie die Motorhaube leicht an.
- ② Drücken Sie den Entriegelungshebel der zweiten Verriegelungsstufe unter der Motorhaube an und heben Sie die Motorhaube an.

## Motorhaube schließen


- > Vergewissern Sie sich vor dem Schließen der Motorhaube, dass alle Einfülldeckel ordnungsgemäß verschlossen sind und alle brennbaren Gegenstände aus dem Motorraum entfernt wurden.
- > Senken Sie die Haube ab und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.

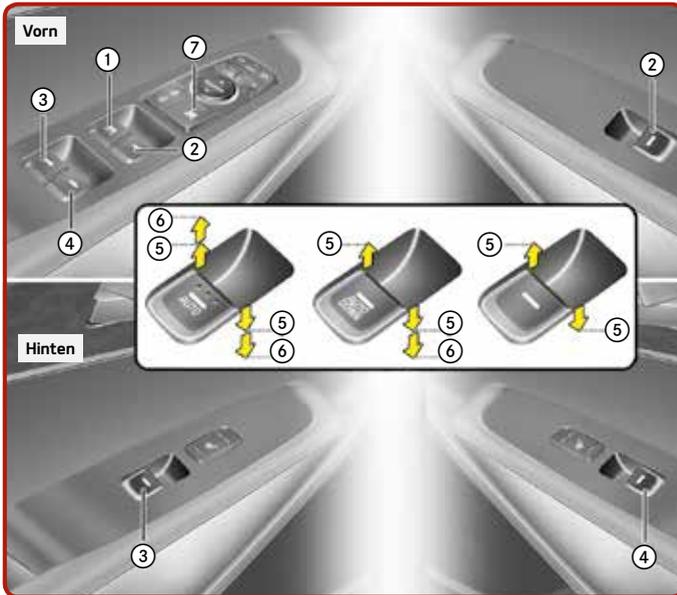

- ① Fensterheberschalter – Fahrertür
- ② Fensterheberschalter – Beifahrertür
- ③ Fensterheberschalter – Tür hinten links
- ④ Fensterheberschalter – Tür hinten rechts
- ⑤ Fenster öffnen und schließen
- ⑥ Fensterheberautomatik, heben\*/senken\*
- ⑦ Fensterhebersperrtaste

**Hinweis:** Bei kalten und feuchten Wetterbedingungen kann es vorkommen, dass die Funktion der Fensterheber durch Vereisung gestört wird.

Fenster [4]

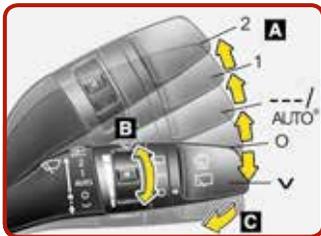


Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage [4]  
Typ B

**A: Wischergeschwindigkeitssteuerung (vorn)**

- 2 Schnelle Wischergeschwindigkeit
- 1 Langsame Wischergeschwindigkeit
- Intervallbetrieb
- AUTO\* Automatische Steuerung
- 0 Aus
- ✓ Einzelner Wischvorgang

**B: Zeiteinstellung für Intervallbetrieb**

**C: Waschen mit kurzen Wischvorgängen (vorn)\***

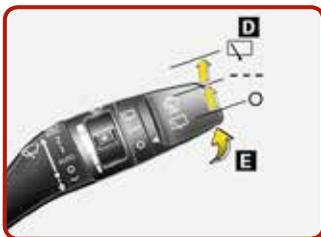


Typ B

**D: Steuerung für Heckscheibenwischer/-waschanlage\***

- Dauerbetrieb
- Intervallbetrieb\*
- 0 Aus

**E: Waschen mit kurzen Wischvorgängen (hinten)\***

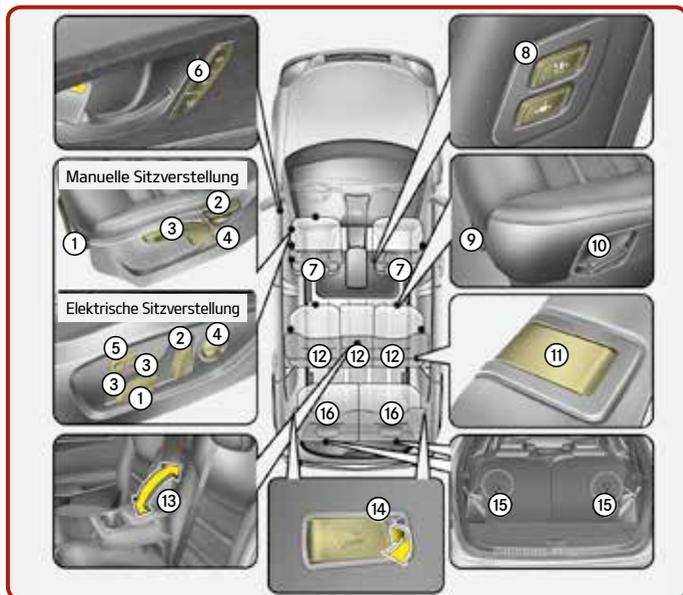

Sitze [3]

## Vordersitze

- ① Nach vorn und nach hinten
- ② Neigung der Sitzlehne
- ③ Sitzhöhenverstellung\*
- ④ Lordosenstütze\*
- ⑤ Polsterverlängerung\*
- ⑥ Fahrersitz-Memoryfunktion\*
- ⑦ Kopfstütze
- ⑧ Schalter für Einstiegshilfe\*

## 2. Sitzreihe


- ⑨ Nach vorn und nach hinten
- ⑩ Neigung/Umlagen der Rückenlehne
- ⑪ Hebel Einstiegshilfe\*
- ⑫ Kopfstütze
- ⑬ Armlehne
- ⑭ Umlagen mit Taste\*

## 3. Sitzreihe\*


- ⑮ Umlagen der Rückenlehne
- ⑯ Kopfstütze




Schalter Beifahrer-Frontairbag ON/OFF [3]

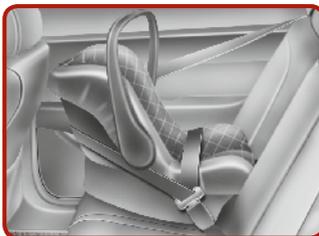

Der Fahrtrichtung entgegengerichtetes Kinderrückhaltesystem [3]

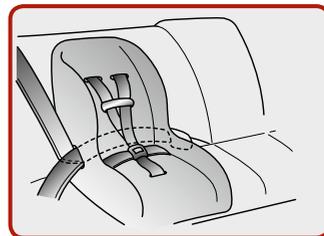

Ein Kinderrückhaltesystem mit einem Dreipunktgurt befestigen [3]

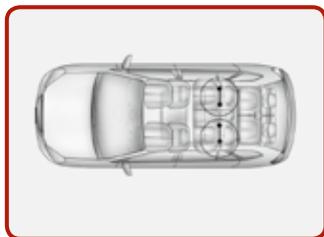

Sicherung mit ISOFIX und oberen Kindersitz-Haltebändern



- ① Kennzeichnung der Lage der ISOFIX-Ankerpunkte
- ② ISOFIX-Ankerpunkt




Sicherung mit zusätzlichen Kindersitz-Haltebändern [3]



Lichtschalter [4]

- ① Aus
- ② Automatische Lichtsteuerung
- ③ Standlicht
- ④ Abblendlicht

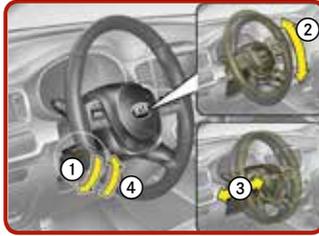

Höhenverstellbare Teleskoplenksäule [4]

Lenkradwinkel verstellen:

- ① Ziehen Sie den Sicherungshebel nach unten
- ② Lenkrad in den gewünschten Winkel bringen
- ③ Höhe verstellen
- ④ Sicherungshebel hochklappen, um die Lenksäule zu fixieren.



Lenkradheizung\* [4]

Drücken Sie bei eingeschalteter Zündung die abgebildete Taste, um die Lenkradheizung einzuschalten. Daraufhin leuchtet die Kontrollleuchte der Taste auf. Zum Ausschalten der Heizfunktion drücken Sie die Taste erneut.



Tempomat\* [6]

Tempomat mit EIN/AUS-Taste (CRUISE/⏻) einschalten



Hebel nach unten zur Position SET– ziehen, um Tempomat-Geschwindigkeit festzulegen



Tempomat-Geschwindigkeit erhöhen



Tempomat-Geschwindigkeit verringern



Tempomat-Steuerung mit der Abbrechen-Taste (CANCEL/O) unterbrechen



Hebel nach oben zur Position RES + ziehen, um die Tempomat-Steuerung wieder aufzunehmen

# Abschleppen / Ersatzrad, Wagenheber und Werkzeug / Tire Mobility Kit


## Abschleppen [7]

Wenn Ihr Fahrzeug mit Zweiradantrieb im Notfall ohne Nachläufer abgeschleppt wird, transportieren Sie es mit angehobenen Vorderrädern und rollenden Hinterrädern.

1. Drehen Sie den Zündschlüssel in die Stellung ACC.
2. Schalten Sie den Schalt-/Wählhebel in die Neutralstellung (N).
3. Lösen Sie die Feststellbremse.

## Abschleppen im Notfall

Wenn das Fahrzeug abgeschleppt werden muss, empfehlen wir, es von einer Kia-Vertragswerkstatt oder einem Abschleppunternehmen abschleppen zu lassen.

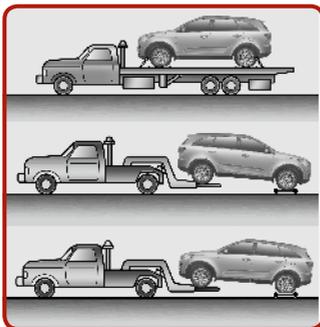


## ⚠ ACHTUNG

**Ein Fahrzeug mit Allradantrieb sollte niemals abgeschleppt werden, während die Räder auf dem Boden sind. Dies kann schwere Schäden am Getriebe oder an dem Allradantrieb verursachen.**



## Abnehmbare Abschleppöse [7]


1. Öffnen Sie die Heckklappe und entnehmen Sie die Abschleppöse aus dem Werkzeugeinsatz.
2. Bauen Sie die Lochblende aus, indem Sie auf den unteren Teil der Blende im Stoßfänger drücken.
3. Bauen Sie die Abschleppöse an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie vollständig festgezogen ist.
4. Bauen Sie die Abschleppöse nach Gebrauch ab und verschließen Sie die Öffnung mit der Blende.

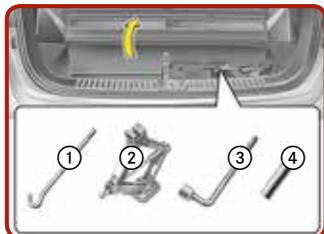

## Ersatzrad, Wagenheber und Werkzeug\* [7]

Die abgebildeten Werkzeuge befinden sich im Kofferraum. Heben Sie die Abdeckung im Kofferraumboden an, um an das Werkzeug zu gelangen.

- ① Wagenheberkurbel
- ② Wagenheber
- ③ Radmutternschlüssel
- ④ Einsatz

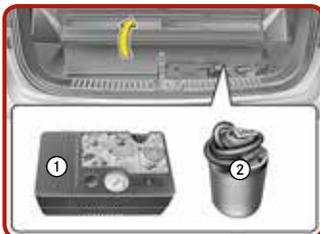

## Tyre Mobility Kit\* [7]


Bitte lesen Sie die Bedienungshinweise vor der Benutzung des Tyre Mobility Kit.

- ① Kompressor
- ② Dichtmittelflasche



Mit dem Tyre Mobility Kit bleiben Sie auch nach einer punktuellen Reifenpanne mobil.

Nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass der Reifen ordnungsgemäß abgedichtet wurde, können Sie mit dem Reifen vorsichtig und mit einer maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h bis zu 200 km weiterfahren, um eine Werkstatt oder einen Reifenhandel zu erreichen, wo der Reifen ersetzt werden kann.

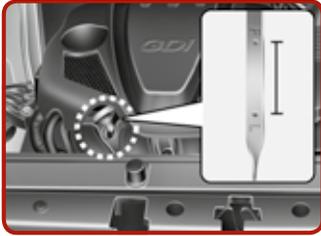


## Prüfen des Motorölstands [8]

Ziehen Sie den Messstab heraus und prüfen Sie den Füllstand. Der Füllstand muss sich zwischen den Markierungen F und L befinden.



## Motoröl nachfüllen [8]

Verwenden Sie ausschließlich spezifiziertes Motoröl [9] und achten Sie darauf, kein Öl zu verschütten.

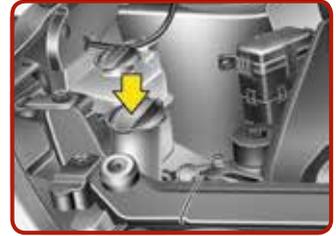

## Füllstand des Waschwasserbehälters prüfen [8]

Prüfen Sie den Flüssigkeitsstand und füllen Sie bei Bedarf Flüssigkeit nach.

## Weitere Informationen\*

### Start-Stopp-Automatik (ISG)

Wenn ISG aktiviert ist, wird der Fahrzeugmotor automatisch abgestellt, um Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu reduzieren. ISG funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Batterieladestatus unzureichend ist oder die Umgebungs- oder Motortemperatur zu niedrig ist. Die Einstellungen der Heizungs- und Klimaanlage können die Funktion von ISG ebenfalls beeinflussen.

### Feststellbremse (Handbremse)

Um die Feststellbremse zu betätigen, treten Sie zuerst die Fußbremse, Betätigen Sie dann die Feststellbremse.

**Wir empfehlen, beim Abstellen des Fahrzeugs den ersten Gang oder den Rückwärtsgang einzulegen bzw. bei Automatikgetriebe den Wählhebel in die Parkstufe (P) zu stellen.**

### Bluetooth®

Viele unserer Modelle verfügen über Bluetooth®-Konnektivität, damit Sie Ihr Mobiltelefon komfortabel und sicher nutzen können. Informationen über die Bluetooth®-Kompatibilität finden Sie im Servicebereich unserer Website.

## Weitere Informationen

### Die MyKia App – jetzt für iOS- und Android-Geräte

Erleben Sie Kia, die MyKia App hilft Ihnen dabei.

Sie lernen Ihr Auto noch besser kennen, erhalten auf Sie zugeschnittene Services und eine helfende Hand wenn Sie diese benötigen. Sie sind immer auf dem neuesten Stand – erhalten News und attraktive Angebote.



Die MyKia App



Die MyKia App



Für eine vollständige Beschreibung und Gebrauchsanweisung für die Elemente in dieser Kurzanleitung lesen Sie bitte die Betriebsanleitung.



7 Jahre/150 000 km Kia-Neuwagengarantie.  
Gültig in allen EU-Mitgliedsstaaten sowie Norwegen, der Schweiz, Island und Gibraltar.  
Es gelten die jeweiligen örtlichen Garantiebedingungen.

Copyright © 2018 Kia Motors Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.  
17-000753 – QRG UMPE – DE (AT)



The Power to Surprise