


>> KURZBEDIENUNGS-
ANLEITUNG



The Power to Surprise

Innenausstattung im Überblick

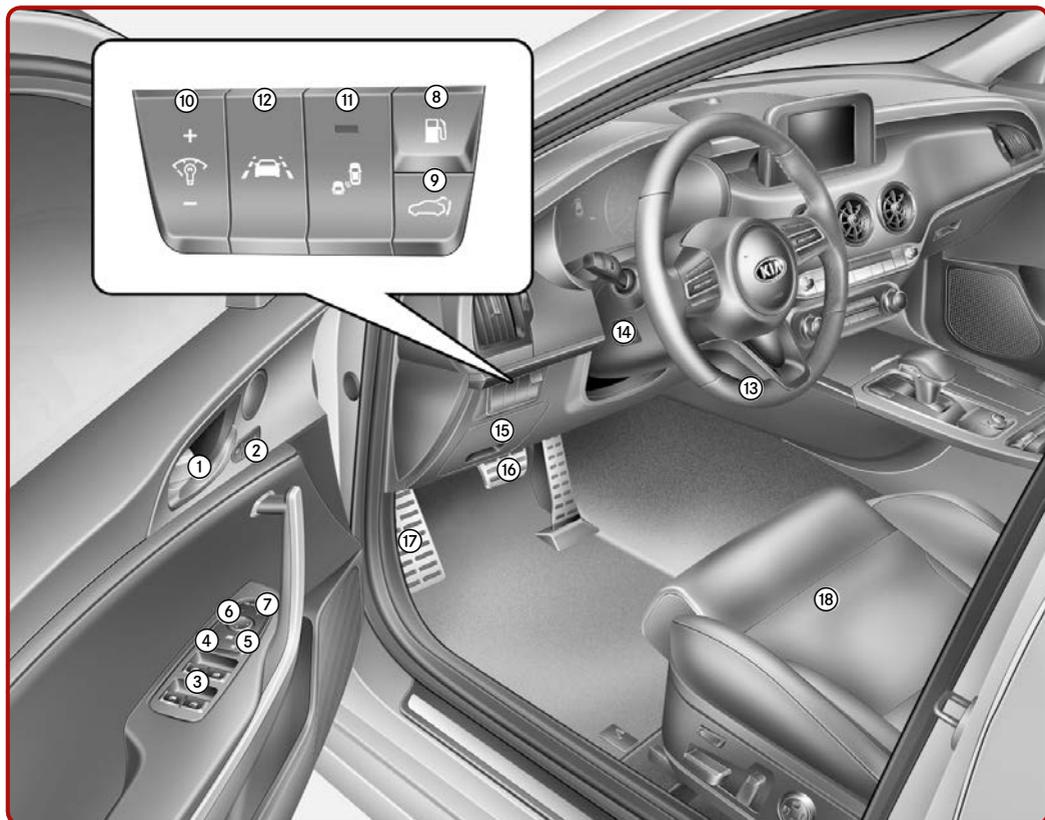

- | | | |
|---|---|--|
| ① Tür-Innengriff [4] | ⑧ Tankklappen-
Entriegelungstaste [4] | ⑭ Hebel Lenksäulen-
verstellung [4] |
| ② Fahrersitz-
Memoryfunktion* [3] | ⑨ Entriegelungstaste der
elektrischen Heckklappe [4] | ⑮ Sicherungskasten
Innenraum [7] |
| ③ Fensterheberschalter [4] | ⑩ Schalter Armaturenbrett-
beleuchtung [4] | ⑯ Bremspedal [5] |
| ④ Zentraler Türverriegelungs-
schalter [4] | ⑪ Taste BCW EIN/AUS
(Totwinkelerkennung)* [5] | ⑰ Haubenentriegelungs-
hebel [4] |
| ⑤ Fensterhebersperrtaste [4] | ⑫ Taste LKAS EIN/AUS* [5] | ⑱ Sitze [3] |
| ⑥ Außenspiegelsteuerung [4] | ⑬ Lenkrad [4] | |
| ⑦ Außenspiegel-
Klappfunktion [4] | | |

* ausstattungsabhängig


[#] Die Zahl in Klammern gibt das entsprechende Kapitel der Betriebsanleitung an. Die Abbildungen in dieser Anleitung können von der Realität abweichen.



- | | | |
|---|---|---|
| ① Frontairbag Fahrer [3] | ⑩ Taste Lenkradheizung* [4] | ⑰ Staufach Mittelkonsole [4] |
| ② Signalhorn [4] | ⑪ Taste ISG OFF (Start-Stopp-Automatik)* [5] | ⑱ USB-Ladegerät* [4] |
| ③ Kombiinstrument [4] | ⑫ Taste Umgebungsüberwachungssystem EIN/AUS* [4] | ⑲ Drahtlos-Ladegerät für Smartphone* [4] |
| ④ Hebel Scheibenwischer/-waschanlage [4] | ⑬ Taste Sitzheizung/Sitzkühlung* [4] | ⑳ Handschuhfach [4] |
| ⑤ Knopf ENGINE START/STOP (Motorstart/-stopp) [5] | ⑭ Schalter Elektronische Feststellbremse (EPB)* [5] | ㉑ Frontairbag Beifahrer [4] |
| ⑥ Tasten Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer* [5] | ⑮ Schalter Auto Hold EIN/AUS* [5] | ㉒ 12V-Steckdose* [4] |
| ⑦ Warnblinkanlage [6] | ⑯ Taste Parkassistent EIN/AUS [4] | ㉓ Kontrollsystem mit integriertem Fahrmodus [5] |
| ⑧ Klimaregelung [4] | | ㉔ Taste ESC OFF (Stabilitätskontrolle) [5] |
| ⑨ Schalthebel [5] | | |


Kombiinstrument / Motorraum

Kombiinstrument [4]

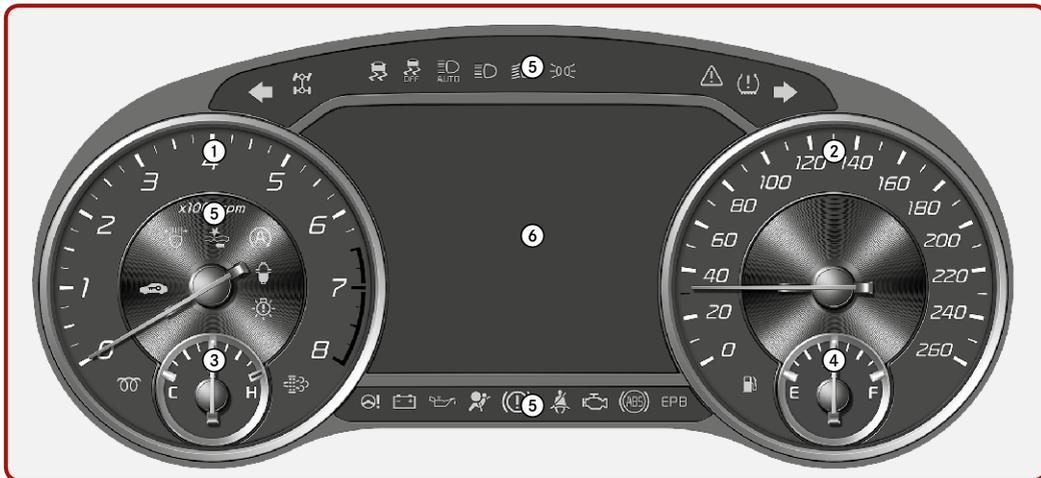

- ① Drehzahlmesser
- ② Tachometer
- ③ Motorkühlmitteltemperaturanzeige
- ④ Tankanzeige
- ⑤ Warn- und Kontrollleuchten
- ⑥ LCD-Display


Motorraum [2]

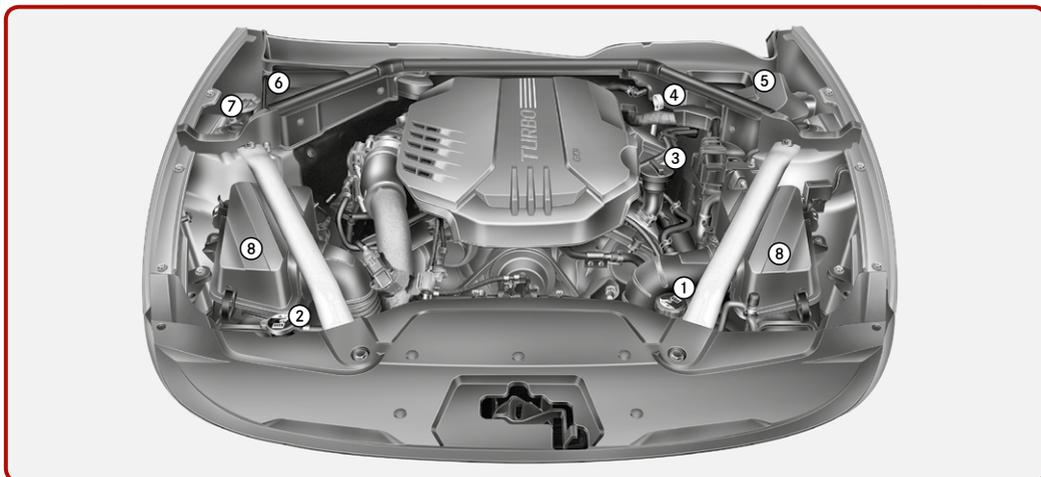


- ① Behälter Motorkühlmittel [8]
- ② Kühlerdeckel [8]
- ③ Einfülldeckel Motoröl [8]
- ④ Messstab Motoröl [8]
- ⑤ Flüssigkeitsbehälter Bremse [8]
- ⑥ Sicherungskasten Motorraum [8]
- ⑦ Behälter – Scheibenwaschanlage [8]
- ⑧ Luftfilter [8]

Hinweis: Die Batterie befindet sich im Kofferraum.

Klimaautomatik* [4]

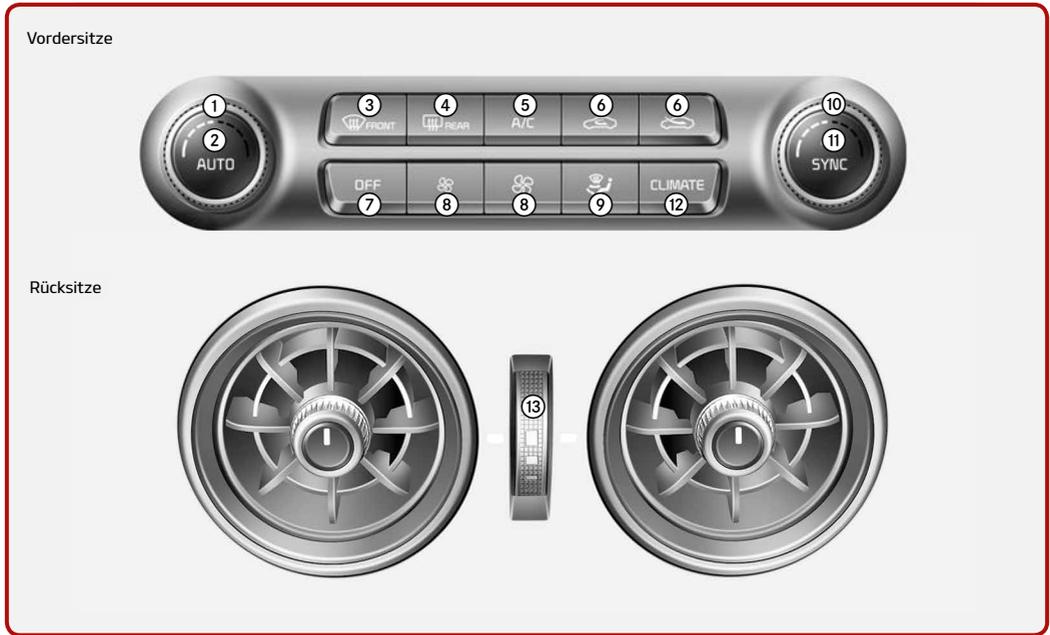

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| ① Temperaturregler Fahrerseite | ⑥ Frischluft/Umluft-Taste | ⑪ Auswahltaste für gleichmäßige Temperaturregelung |
| ② AUTO (automatische Steuerung) | ⑦ AUS | ⑫ Anzeige Klimaregelung |
| ③ Windschutzscheibenheizung | ⑧ Gebläsedrehzahlregler | ⑬ Temperaturregler hinten |
| ④ Heckscheibenheizung | ⑨ Lüftungsmodus | |
| ⑤ Klimaanlage* | ⑩ Temperaturregler Beifahrerseite | |

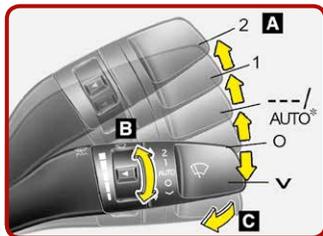

Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage [4]
Typ B

A: Wischergeschwindigkeitssteuerung

- | | |
|-------|---------------------------------|
| 2 | Schnelle Wischergeschwindigkeit |
| 1 | Langsame Wischergeschwindigkeit |
| --- | Intervallbetrieb |
| AUTO* | Automatische Steuerung |
| 0 | Aus |
| ✓ | Einzelner Wischvorgang |

B: Zeiteinstellung für Intervallbetrieb


C: Waschen mit kurzen Wischvorgängen (vorn)*

Lichtschalter / Lenkrad / Tempomat



Lichtschalter [4]


- ① AUS
- ② Automatische Lichtsteuerung/DBL-Position*
- ③ Standlicht
- ④ Abblendlicht

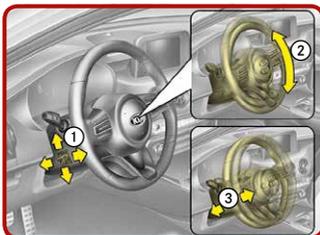

Höhenverstellbare Lenksäule Elektrisch* [4]


Lenkradwinkel verstellen:

- ① Schalter in die entsprechende Richtung drücken, um Lenkradwinkel und -position anzupassen
- ② Lenkrad in den gewünschten Winkel bringen
- ③ Höhe verstellen

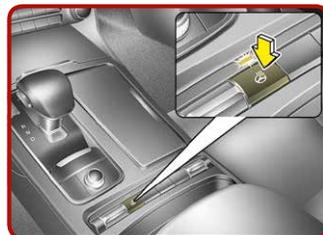

Lenkradheizung* [4]

Drücken Sie bei eingeschalteter Zündung die abgebildete Taste, um die Lenkradheizung einzuschalten. Daraufhin leuchtet die Kontrollleuchte der Taste auf. Zum Ausschalten der Heizfunktion drücken Sie die Taste erneut.

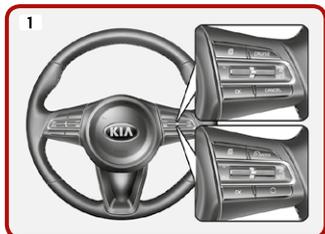

Tempomat* [5]


Tempomat mit EIN/AUS-Taste (CRUISE/RES+) einschalten



Hebel nach unten zur Position SET- ziehen, um Tempomat-Geschwindigkeit festzulegen



Tempomat-Geschwindigkeit erhöhen

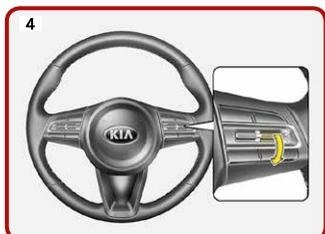


Tempomat-Geschwindigkeit verringern



Tempomat-Steuerung mit der Abbrechen-Taste (CANCEL/O) unterbrechen




Hebel nach oben zur Position RES + ziehen, um die Tempomat-Steuerung wieder aufzunehmen

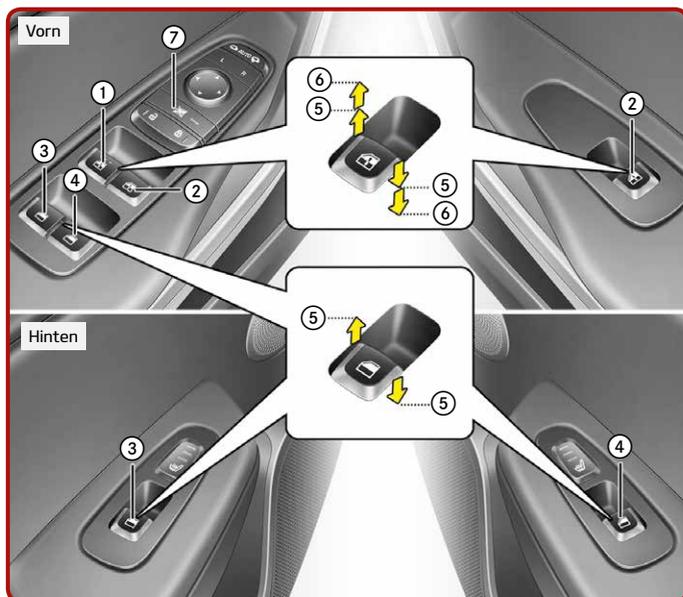

- ① Fensterheberschalter – Fahrertür
- ② Fensterheberschalter – Beifahrertür
- ③ Fensterheberschalter – Tür hinten links
- ④ Fensterheberschalter – Tür hinten rechts
- ⑤ Fenster öffnen und schließen
- ⑥ Fensterheberautomatik, heben*/senken*
- ⑦ Fensterhebersperrtaste*

Hinweis: Bei kalten und feuchten Wetterbedingungen kann es vorkommen, dass die Funktion der Fensterheber durch Vereisung gestört wird.


Fenster [4]

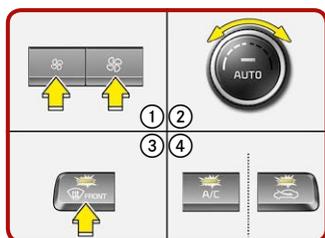

Windschutzscheibe entfrosten und beschlagfrei halten [4]


Windschutzscheibe innen beschlagfrei halten:

- ① Stellen Sie die gewünschte Gebläsedrehzahl ein.
- ② Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.
- ③ Drücken Sie die Taste für die Scheibenheizung.
- ④ Die Klimaanlage wird abhängig von der erkannten Außentemperatur eingeschaltet und der Frischluftmodus wird automatisch aktiviert.

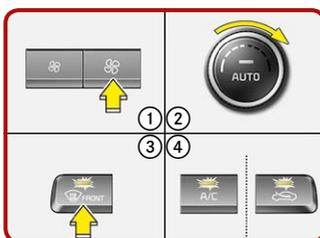

Windschutzscheibe außen enteisen:


- ① Drehen Sie den Gebläseregler in die höchste Stellung.
- ② Drehen Sie den Temperaturregler auf die höchste Temperatur (HI).
- ③ Drücken Sie die Taste für die Scheibenheizung.
- ④ Die Klimaanlage wird abhängig von der erkannten Außentemperatur eingeschaltet und der Frischluftmodus wird automatisch aktiviert.

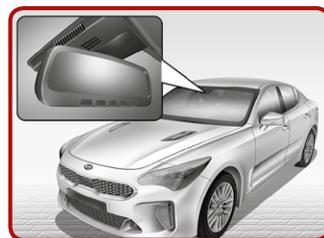

Automatische Scheibenheizung* [4]

Die automatische Scheibenheizung verringert die Wahrscheinlichkeit von Beschlagbildung auf der Innenseite der Windschutzscheibe, indem Feuchtigkeit an der Innenseite der Windschutzscheibe automatisch erkannt wird.

Sitze / Airbags / Kinderrückhaltesysteme

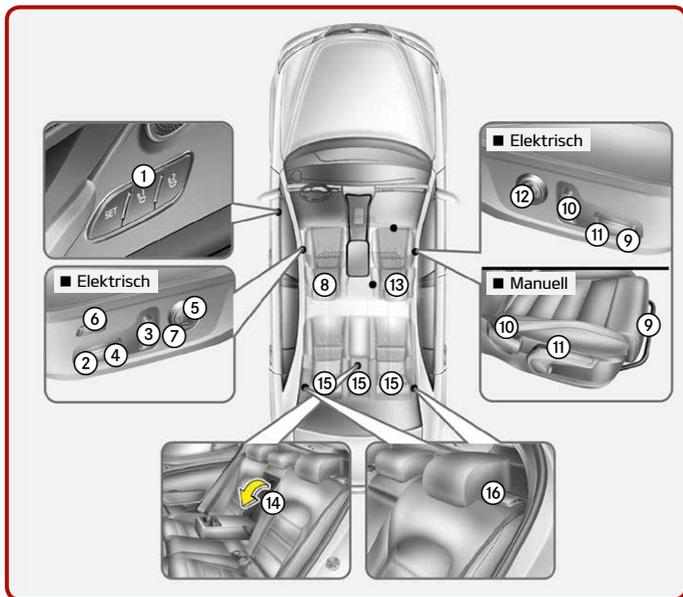

Sitze [3]

Fahrersitz

- ① Fahrersitz-Memoryfunktion*
- ② Vorwärts/rückwärts
- ③ Neigung der Rückenlehne
- ④ Sitzhöhenverstellung
- ⑤ Lordosenstütze
- ⑥ Polsterverlängerung*
- ⑦ Polstereinstellung für die Sitzlehne*
- ⑧ Kopfstütze

Beifahrersitz


- ⑨ Vorwärts/rückwärts
- ⑩ Neigung der Rückenlehne
- ⑪ Sitzhöhenverstellung
- ⑫ Lordosenstütze*
- ⑬ Kopfstütze

Rücksitze


- ⑭ Armlehne
- ⑮ Kopfstütze
- ⑯ Hebel zum Umlegen der Rücksitzlehne*




Schalter Beifahrer-Frontairbag ON/OFF [3]

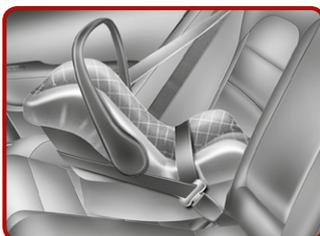


Der Fahrtrichtung entgegengerichtetes Kinderrückhaltesystem [3]

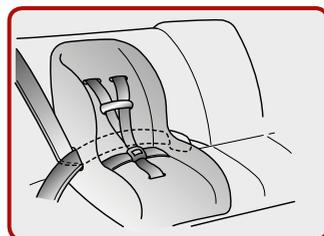

Ein Kinderrückhaltesystem mit einem Dreipunktgurt befestigen [3]

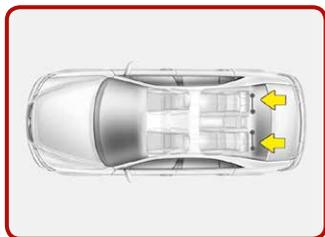

Sicherung mit ISOFIX und Haltegurtsystem [3]

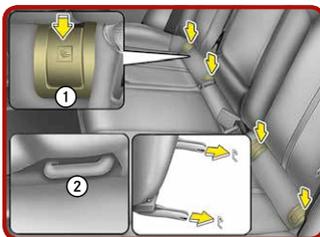

- ① Kennzeichnung der Lage der ISOFIX-Ankerpunkte
- ② ISOFIX-Ankerpunkt



Sicherung mit Haltegurtsystem [3]



Manuelle Betätigung der Türschlösser [4]

- ① Verriegeln
- ② Entriegeln




Zentraler Türverriegelungsschalter [4]

- ① Verriegeln
- ② Entriegeln



Kindersicherung im hinteren Türschloss [4]

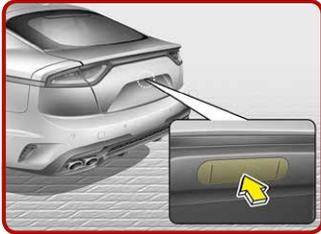

Öffnen der Heckklappe [4]



Schließen der Heckklappe [4]



Heckklappen-Notentriegelung [4]



Öffnen des Tankdeckels [4]


Drücken Sie die Tankklappen-Entriegelungstaste.



- ① Öffnen Sie vollständig die Klappe.
- ② Öffnen Sie den Deckel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

Tankklappe schließen

- > Drehen Sie den Tankdeckel im Uhrzeigersinn, bis Klickgeräusche hörbar sind.
- > Schließen Sie die Klappe und drücken Sie auf den Rand, bis sie fest verschlossen ist.

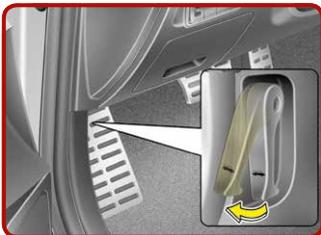

Motorhaube öffnen [4]

Ziehen Sie den Entriegelungshebel, um die Motorhaube zu entriegeln.



- ① Heben Sie die Motorhaube leicht an.
- ② Drücken Sie den Entriegelungshebel der zweiten Verriegelungsstufe unter der Motorhaube an und heben Sie die Motorhaube an.

Motorhaube schließen



- > Vergewissern Sie sich vor dem Schließen der Motorhaube, dass alle Einfülldeckel ordnungsgemäß verschlossen sind und alle brennbaren Gegenstände aus dem Motorraum entfernt wurden.
- > Senken Sie die Haube ab und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.

Abschleppen / Ersatzrad, Wagenheber und Werkzeug / Tire Mobility Kit

Abschleppen [6]

Wenn Ihr Fahrzeug im Notfall ohne Nachläufer abgeschleppt wird:

1. Drehen Sie den Zündschlüssel in die Stellung ACC.
2. Schalten Sie den Schalt-/Wählhebel in die Leerlaufstellung (N).
3. Lösen Sie die Feststellbremse.

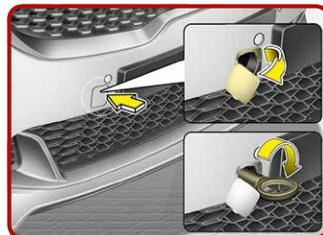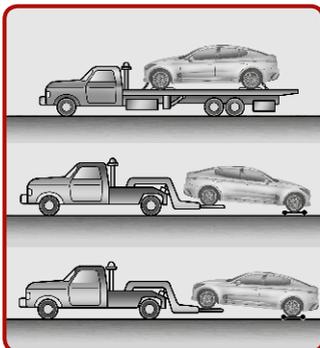

Abnehmbare Abschleppöse [6]


1. Öffnen Sie die Heckklappe und entnehmen Sie die Abschleppöse aus dem Werkzeugeinsatz.
2. Bauen Sie die Lochblende aus, indem Sie auf den unteren Teil der Blende im Stoßfänger drücken.
3. Bauen Sie die Abschleppöse an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie vollständig festgezogen ist.
4. Bauen Sie die Abschleppöse nach Gebrauch ab und verschließen Sie die Öffnung mit der Blende.

Abschleppen im Notfall

Wenn das Fahrzeug abgeschleppt werden muss, empfehlen wir, es von einer Kia-Vertragswerkstatt oder einem Abschleppunternehmen abschleppen zu lassen.



Ein Fahrzeug mit Allradantrieb sollte niemals abgeschleppt werden, während die Räder auf dem Boden sind. Dies kann schwere Schäden am Getriebe oder an dem Allradantrieb verursachen.

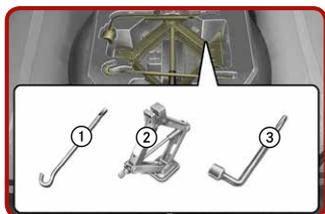


Ersatzrad, Wagenheber und Werkzeug* [6]

Die abgebildeten Werkzeuge befinden sich im Kofferraum.

Heben Sie die Abdeckung im Kofferraumboden an, um an das Werkzeug zu gelangen.

- ① Wagenheberkurbel
- ② Wagenheber
- ③ Radmutterenschlüssel

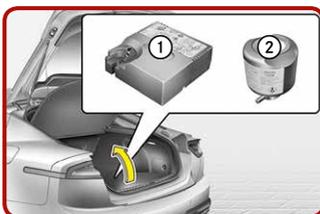


Tyre Mobility Kit* [6]

Bitte lesen Sie die Bedienungshinweise vor der Benutzung des Tire Mobility Kit.

- ① Kompressor
- ② Dichtmittelflasche




Mit dem Tire Mobility Kit bleiben Sie auch nach einer punktuellen Reifenpanne mobil. Nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass der Reifen ordnungsgemäß abgedichtet wurde, können Sie mit dem Reifen vorsichtig und mit einer maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h bis zu 200 km weiterfahren, um eine Werkstatt zu erreichen, wo der Reifen ersetzt werden kann.

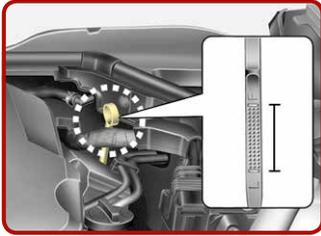


Prüfen des Motorölstands [7]

Ziehen Sie den Messstab heraus und prüfen Sie den Füllstand. Der Füllstand muss sich zwischen den Markierungen F und L befinden.

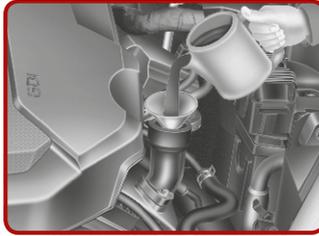

Nachfüllen mit Motoröl [7]

Verwenden Sie ausschließlich spezifiziertes Motoröl [8] und achten Sie darauf, kein Öl zu verschütten.

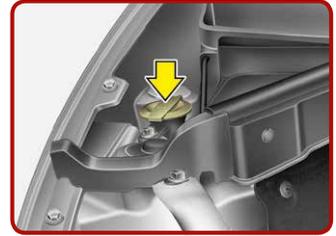

Prüfen des Waschflüssigkeitsfüllstands [7]

Prüfen Sie den Flüssigkeitsstand und füllen Sie bei Bedarf Flüssigkeit nach.

Weitere Informationen*

Start-Stopp-Automatik (ISG)

Wenn ISG aktiviert ist, wird der Fahrzeugmotor automatisch abgestellt, um Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu reduzieren. ISG funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Batterieladestatus unzureichend ist oder die Umgebungs- oder Motortemperatur zu niedrig ist. Die Einstellungen der Heizungs- und Klimaanlage können die Funktion von ISG ebenfalls beeinflussen.

Feststellbremse (EPB)

Um die Feststellbremse zu betätigen, treten Sie zuerst das Bremspedal und halten Sie es gedrückt. Ziehen Sie danach die elektrische Feststellbremse ordnungsgemäß an, indem Sie den EPB-Schalter nach oben ziehen und sich vergewissern, dass die Warnleuchte aufleuchtet.

Wir empfehlen dringend, beim Verlassen des Fahrzeugs sowohl das Getriebe in den Parkmodus (P) zu schalten als auch die elektrische Feststellbremse (EPB) anzuziehen.

Bluetooth®

Viele unserer Modelle verfügen über Bluetooth®-Konnektivität, damit Sie Ihr Mobiltelefon komfortabel und sicher nutzen können. Informationen über die Bluetooth®-Kompatibilität finden Sie im Servicebereich unserer Website.

Weitere Informationen*

Die MyKia App – jetzt für iOS- und Android-Geräte

Erleben Sie Kia, die MyKia App hilft Ihnen dabei.

Sie lernen Ihr Auto noch besser kennen, erhalten auf Sie zugeschnittene Services und eine helfende Hand wenn Sie diese benötigen. Sie sind immer auf dem neuesten Stand – erhalten News und attraktive Angebote.



Die MyKia App



Die MyKia App



Für eine vollständige Beschreibung und Gebrauchsanweisung für die Elemente in dieser Kurzanleitung lesen Sie bitte die Betriebsanleitung.



7 Jahre/150 000 km Kia-Neuwagengarantie.

Gültig in allen EU-Mitgliedsstaaten sowie Norwegen, der Schweiz, Island und Gibraltar.

Es gelten die jeweiligen örtlichen Garantiebedingungen.

Copyright © 2018 Kia Motors Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
17.000751 – QRG CK – DE (AT)



The Power to Surprise